

Digitaalkaamera HP Photosmart M407 teenusega HP Instant Share

Kasutusjuhend



Juriidilised teated

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Siin sisalduvat teavet võidakse muuta ilma ette teatamata. HP toodete ja teenuste garantiid on ära toodud ainult vastavate toodete ja teenustega kaasnevates selgesõnalistes garantiiavaldustes. Mitte midagi selles dokumendis sisalduvat ei tohiks käsitada täiendava garantiina. HP ei vastuta selles dokumendis esineda võivate tehniliste või toimetuslike vigade või väljajätete eest.

Windows® on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärk.

SD logo on oma valdaja kaubamärk.

Trükitud Hiinas

Sisujuht

1. peatükk:	
Alustamine	9
Töökorda seadmine	C
Randmerihma kinnitamine 1	C
Patareide või akude paigaldamine 1	C
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 1	
Toite sisselülitamine	2
Keele valimine	
Kuupäeva ja kellaaja seadmine	
Tarkvara installiminė	
Windows®	
Macintosh	
Kasutusjuhend CD-l 1	
Kaamera osad	
Kaamera üks külg ja tagapaneel	
Kaamera teine külg, esipaneel ja põhi2	
Kaamera ülaltpoolt	
Kaamera olekud	
Kaamera menüüd	24
Spikrimenüü kasutamine	
Kaamera olekukuva	
Eelmiste sätete taastamine	
2. peatükk:	
Pildistamine ja videoklippide salvestamine2	9
Fotode tegemine	29
Heli salvestamine koos fotodega	
Videoklippide salvestamine	31
Otsevaate kasutamine	32
Kaamera fookuse reguleerimine	
Automaatfookuse kasutamine	34
Fookuseluku kasutamine	

Suumi kasutamine	37
Optiline suum	37
Digitaalsuum	37
Välgu seadistamine	39
Pildistusrežiimide kasutamine	40
Iseavajasätete seadmine	
Sarivõttesätte kasutamine	45
Võttemenüü kasutamine	46
Menüükäskude spikker	47
Särituse järelkorrektsioon	
Pildikvaliteet	
Valge tasakaalustus	51
ISO-kiirus	53
Värv	
Kuupäev ja kellaaeg	55
. peatükk:	
Piltide ja videoklippide läbivaatamine	. 57
Taasesitus	57
Kokkuvõtlik pilditeave	59
Pisipiltide vaatamine	60
Piltide suurendamine	61
Taasesitusmenüü kasutamine	62
Kustutusnupp	64
Heli salvestamine	66
	66
Heli salvestamine	66 67
Heli salvestamine Pööramine . peatükk: unktsioon HP Instant Share	66 67
Heli salvestamine	66 67
Heli salvestamine Pööramine peatükk: unktsioon HP Instant Share Menüü HP Instant Share Sihtkohtade seadistamine menüüs	66 67 . 69 70
Heli salvestamine Pööramine . peatükk: unktsioon HP Instant Share Menüü HP Instant Share Sihtkohtade seadistamine menüüs HP Instant Share	66 67 . 69
Heli salvestamine Pööramine . peatükk: unktsioon HP Instant Share Menüü HP Instant Share Sihtkohtade seadistamine menüüs HP Instant Share Sihtkohtade seadistamine Windowsiga	66 67 . 69 70
Heli salvestamine Pööramine . peatükk: unktsioon HP Instant Share Menüü HP Instant Share Sihtkohtade seadistamine menüüs HP Instant Share Sihtkohtade seadistamine Windowsiga arvutis	66 67 . 69 70
Heli salvestamine Pööramine . peatükk: unktsioon HP Instant Share Menüü HP Instant Share Sihtkohtade seadistamine menüüs HP Instant Share Sihtkohtade seadistamine Windowsiga	66 67 . 69 70

Piltide valimine HP Instant Share sihtkohtadesse	
saatmiseks	75
Kuidas HP Instant Share pilte e-postiga	
saadab	77
5. peatükk:	
Piltide kopeerimine ja printimine	79
Piltide kopeerimine arvutisse	79
Piltide printimine otse kaamerast	81
6. peatükk:	
Häälestusmenüü kasutamine	85
Näidiku eredus	86
Kaamera helid	
Otsevaade sisselülitamisel	
Kuupäev ja kellaaeg	88
USB-konfiguratsioon	
Teleri konfiguratsioon	
Keel	91
Piltide teisaldamine kaardile	92
7. peatükk:	
Tõrkeotsing ja klienditugi	93
Kaamera lähtestamine	94
Kaamera kasutamine ilma tarkvara	
HP Image Zone installimata	95
Piltide kopeerimine arvutisse ilma tarkvarata	
HP Image Zone	96
Mälukaardilugeja kasutamine	96
Kaamera konfigureerimine	
kettaseadmeks	
Kaamera objektiivi puhastamine	. 100
Probleemid ja lahendused	
Kaamera tõrketeated	
Arvuti tõrketeated	126

Tootetugi12	29
Juurdepääs HP veebisaidile	29
Veebisait HP Photosmart	
Tugiteenus	
Telefonitugi USA-s ja Kanadas	
Telefonitugi Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas 13	
Muu ülemaailmne telefonitugi	
∟isa A:	
Akude/patareide käsitlemine	7
Oluline teave akude/patareide kohta13	
Akude/patareide vastupidavusaja	
pikendamine13	8
Ohutusabinõud NiMH-akude kasutamisel 13	39
Erinevate aku-/patareitüüpide võrdlus14	10
Toiteindikaatorid	
NiMH-akude laadimine	12
Ohutusabinõud NiMH-akude laadimisel 14	14
Unerežiim toite säästmiseks	
isa B:	
Kaamera tarvikute ostmine 14	7
isa C:	
「ehnilised andmed	9
Mälumaht	55
Lisa D:	
Garantiiteave15	
Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus15	
Materjalide hävitamine	0
Ob., t., and in 2., d	\sim

peatükk: Alustamine

Õnnitleme teid HP Photosmart digitaalkaamera ostu puhul! Sellel kaameral on mitmeid funktsioone, mis parandavad teie pildistamistulemust (sh 7 pildistamisrežiimi, funktsioon HP Instant Share, otseprintimise funktsioon, käsi- ja automaatjuhtimine, sisseehitatud spikker ning kaamera dokkimisalus).

Funktsiooni HP Instant Share abil saate hõlpsalt oma kaamerast valida välja pilte, mis kaamera ühendamisel arvutiga automaatselt saadetakse teie meelissihtkohtadesse (nt e-postiaadressidele ja võrgualbumitesse). Saate oma ülesvõtteid hõlpsasti meilitsi saata oma sõpradele ja perekonnaliikmetele ilma, et neil oleks vaja mahukate failimanustega vaeva näha. Otseprintimisfunktsiooniga on hõlbus kaameras pilte automaatseks väljaprintimiseks välja valida. Saate valitud pildid välja printida, kui ühendate kaamera kas arvutiga või otse suvalise HP Photosmartvõi PictBridge-ühilduva printeriga.

Oma töö veelgi mugavamaks muutmiseks võite juurde osta HP Photosmart M-Series kaameradoki. Kaameradoki abil saate pilte hõlpsasti arvutisse laadida, neid printerisse



printimiseks saata, telerist vaadata, samuti kaamera nikkelmetallhüdriidakut (NiMh) laadida. Lisaks saate kaamerat mugavalt dokis hoida, kui te seda parajasti ei kasuta.

Töökorda seadmine

Käesolevas peatükis antavates juhistes mainitud kaamera üksikute osade (nt nupud või märgutuled) leidmiseks vt Kaamera osad lk 17.

Randmerihma kinnitamine

Kinnitage randmerihm kaamera küljel asuvasse randmerihmakinnitusse, nagu joonisel näidatud.



Patareide või akude paigaldamine

- Avage kaamera küljel asuv aku/ mälukaardi luuk, lükates luuki allapoole, kaamera alumise külje suunas.
- 2 Sisestage akud/patareid nii, nagu luugi siseküljel näidatud.
- 3 Kui soovite paigaldada lisamälukaardi, jätke aku/mälukaardi luuk avatuks ja järgige teemas Mälukaardi paigaldamine (valikuline) lk 11 antavaid juhiseid.



Kui te siiski ei soovi lisamälukaarti paigaldada, sulgege aku/mälukaardi luuk, surudes luugile ja lükates seda samal ajal kaamera ülaserva suunas, kuni luuk kohale lukustub. Seejärel jätkake juhistest, mis on antud teemas **Toite** sisselülitamine lk 12

MÄRKUS Digitaalkaamerad kulutavad patareisid/akusid palju kiiremini kui filmikaamerad. Patareide eluiga digitaalkaamerates võib mõõta minutites ja tundides vastupidiselt filmikaameratele, mille puhul patareid võivad vastu pidada aastaid. Patareide/akude eluiga võib eri kasutajatel märkimisväärselt erineda, olenevalt sellest, millist tüüpi akut kasutatakse ja millist kaamera režiimi kasutatakse kõige sagedamini. Näpunäiteid patareide ja akude töö optimeerimise kohta vt Lisa A: Akude/patareide käsitlemine lk 137.

MÄRKUS Saate kaamerat toita ka juurdeostetava HP AC toiteploki abil. Kui kasutate NiMH-akusid, võite neid laadida kas kaameras, ühendades kaameraga valikulise HP AC toiteploki, juurdeostetavas HP Photosmart M-Series kaameradokis või laadimisseadmes HP Photosmart Quick Recharger. Lisateavet vt Lisa B: Kaamera tarvikute ostmine lk 147.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui teil lisamälukaarti käepärast pole, jätke see peatükk vahele ja jätkake järgmisest, **Toite sisselülitamine** lk 12.

Teie kaamerasse on piltide ja videoklippide talletamiseks paigaldatud sisemälu. Siiski võib ülesvõtete ja videoklippide talletamiseks kasutada ka mälukaarti (tuleb eraldi juurde osta). Lisateavet toetatud mälukaartide kohta vt Mälu lk 151. Mälukaardi kaamerasse paigaldamisel salvestatakse kõik uued pildid ja videoklipid üksnes mälukaardile. Kui mälukaart on kaamerasse paigaldatud, ei saa kaamera sisemälu samal ajal kasutada.

- 1 Kui aku/mälukaardi luuk on avatud, sisestage mälukaart akudest/ patareidest allpool asuvasse pilusse, nii et mälukaardi sälguga külg siseneks ees (nagu joonisel näidatud). Mälukaarti saab sisestada ainult ühtpidi, ärge suruge seda jõuga. Veenduge, et mälukaart kinnituks klõpsuga.
- 2 Sulgege kaamera küljel asuv aku/ mälukaardi luuk, vajutades luugile ja lükates seda ülespoole, kaamera ülaserva suunas, kuni luuk kohale lukustub.

e ra e lukustub. kaamera kõigepealt välja. k ja vajutage mälukaarti

Mälukaardi eemaldamiseks lülitage kaamera kõigepealt välja. Seejärel avage aku/mälukaardi luuk ja vajutage mälukaarti ülaservale surudes alla. Mälukaart väljub pilust vedru toimel.

Toite sisselülitamine

Kaamera sisselülitamiseks nihutage toitenuppu
ON/OFF paremale ja vabastage seejärel.

Objektiiv liigub välja ning toitenupust NON/OFF vasakul asuv roheline märgutuli "Power" süttib. Kaamera sisselülitumise ajal kuvatakse HP logo pildinäidikul.

Keele valimine

Kui lülitate kaamera esmakordselt sisse, kuvatakse järgmine dialoogiboks, mis palub teil valida keele.

- Liikuge keeleni, mida soovite valida, vajutades selleks juhtnupu Controller nooltele
- 2 Esiletõstetud keele valimiseks vajutage nuppu Menu/OK.




MÄRKUS Hiljem saate keelt muuta menüüst Setup (Häälestus) sätte Language (Keel) muutmisega. Vt 6. peatükk: Häälestusmenüü kasutamine lk 85.

Kuupäeva ja kellaaja seadmine

Kaameral on kell, mis salvestab iga ülesvõtte tegemise kuupäeva ja kellaaja. Ajamärgend talletatakse pildi atribuutidesse, mida saate näha siis, kui vaatate pilti oma arvutist. Võite valida ka kuupäeva ja kellaaja printimise otse pildile (vt **Kuupäev ja kellaaeg** lk 55).

Kui lülitate kaamera esimest korda sisse, kuvatakse pärast keele valimist ekraanile dialoogiboks **Date & Time** (Kuupäev ja kellaaeg), kus palutakse teil kuupäev ja kellaaeg õigeks seada.

- Muutke esiletõstetud valiku väärtust juhtnupu noolte abil.
- 2 Muudele valikutele liikumiseks vajutage juhtnupu nooli .
- 3 Korrake 1. ja 2. juhist kuni õige kuupäeva- ja kellaajavormingu, kuupäeva ja kellaaja seadmiseni.

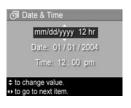

- 4 Õigete kuupäeva ja kellaaja väärtuste sisestamise järel vajutage nuppu Menu/OK. Ilmub dialoogiboks, milles küsitakse, kas kuupäev ja kellaaeg on õigesti seatud.
- 5 Kui kuupäev ja kellaaeg on õiged, vajutage nuppu Menu/OK, valides vastuseks Yes (Jah).

Kui kuupäev ja kellaaeg on valed, vajutage noolt väärtuse No (Ei) esiletõstmiseks ning seejärel vajutage nuppu Menu/OK. Dialoogiboks Date & Time (Kuupäev ja kellaaeg) kuvatakse uuesti. Korrake õige kuupäeva ja kellaaja seadmiseks juhiseid 1. kuni 5.

MÄRKUS Hiljem saate keelt muuta menüüst Setup (Häälestus), muutes sätet Date & Time (Kuupäev ja kellaaeg). Vt 6. peatükk: Häälestusmenüü kasutamine lk 85.

Tarkvara installimine

Tarkvara HP Image Zone abil saate pilte kaamerast arvutisse laadida ning neid vaadata, redigeerida, printida või e-postiga saata. Ka saate tarkvara abil konfigureerida kaamera menüü HP Instant Share sätteid.

MÄRKUS Kui te ei installi tarkvara HP Image Zone, saate kaamerat küll kasutada, kuid selle teatud funktsioonid on häiritud. Üksikasjad leiate teemas Kaamera kasutamine ilma tarkvara HP Image Zone installimata lk 95.

Windows®

Tarkvara HP Image Zone eduka installimise eelduseks peab opsüsteemide Windows 2000, XP, 98, 98 SE või Me puhul olema installitud vähemalt Internet Explorer 5.5 hoolduspakett SP 2. (Soovitatav on kasutada Internet Explorer 6.)

- Sulgege kõik programmid ja lülitage ajutiselt välja kõik arvutis töötavad viirusetõrjeprogrammid.
- 2 Sisestage tarkvara HP Image Zone CD oma arvuti CD-seadmesse. Järgige automaatselt ekraanile kuvatavaid paigaldusjuhiseid.
- MÄRKUS Kui paigaldusjuhiseid ei kuvata, klõpsake nuppu Start ja käsku Run (Käivita), tippige D:\Setup.exe (kus D on teie arvuti CD-seadme täht) ning klõpsake nuppu OK.
- **MÄRKUS** Kui teil on tarkvara HP Image Zone installimisega probleeme, pöörduge lisateabe saamiseks veebisaidile HP Customer Support: www.hp.com/support.

Macintosh

- Sulgege kõik programmid ja lülitage ajutiselt välja kõik arvutis töötavad viirusetõrjeprogrammid.
- 2 Sisestage tarkvara HP Image Zone CD oma arvuti CD-seadmesse.
- 3 Topeltklõpsake töölaual CD ikooni.
- 4 Topeltklõpsake installeriikooni ja järgige tarkvara installimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- MÄRKUS Enne piltide laadimist kaamerast Macintosh arvutisse tarkvara HP Image Zone või funktsiooni HP Instant Share abil tuleb kaameras muuta sätet USB Configuration (USB konfiguratsioon), määrates väärtuseks Disk Drive (Kettaseade). Vt 6. peatükk: Häälestusmenüü kasutamine lk 85.

MÄRKUS Kui teil on tarkvara HP Image Zone installimise või kasutamisega raskusi, pöörduge lisateabe saamiseks veebisaidile HP Customer Support: www.hp.com/support.

Kasutusjuhend CD-l

Erinevatesse keeltesse tõlgitud käesoleva kaamera kasutusjuhendid leiate tarkvara HP Image Zone CD-lt. Elektroonilise kasutusjuhendi vaatamine:


- Sisestage tarkvara HP Image Zone CD oma arvuti CD-seadmesse.
- Windowsis: Klõpsake kasutusjuhendi vaatamiseks tarkvara-CD paigaldusjuhiste esilehel valikut View User's Manual (Vaata kasutusjuhendit).

Macintoshis: Vaadake teile sobivas keeles kasutusjuhendi leidmiseks tarkvara HP Image Zone CD-l asuvas kaustas docs faili readme.

Kaamera osad

Osade kohta saate lisateavet, kui vaatate järgnevas osade tabelis konkreetset sulgudes näidatud lehekülge.

Kaamera üks külg ja tagapaneel

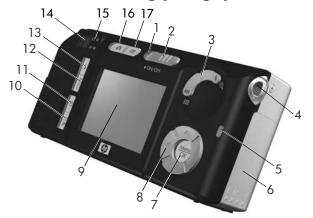

Nr	Nimi	Kirjeldus
1	Märgutuli "Power"	Pidev – kaamera on sisse lülitatud. Vilgub kiiresti – kaamera lülitub välja akutoite vähesuse tõttu. Vilgub aeglaselt – kaamera laeb valikulise HP AC toiteploki või HP Photosmart M-Series kaameradoki abil akusid. Kustunud – kaamera on välja lülitatud.
2	➤ ON/OFF toitenupp (lk 12)	Lülitab kaamera toite sisse või välja.
3	Suumikang (lk 37)	Suum välja – hetkülesvõtte jäädvustamisel suumib objektiivi välja lainurkasendisse. Pisipildid – režiimis Playback (Taasesitus) saate ekraanile üheksast ristkülikust koosneva maatriksina kuvatud piltide pisipilte ja videoklippide esimesi kaadreid. Suum sisse – hetkülesvõtte ajal suumib objektiivi sisse teleobjektiivi asendisse. Suurenda – režiimis Playback (Taasesitus) saate tehtud hetkülesvõtet suurendada.
4	Randmerihma kinnitus (lk 10)	Võimaldab kaamerale randmerihma kinnitada.
5	Mälu märgutuli	 Vilgub kiiresti – kaamera salvestab kas sisemällu või paigaldatud valikulisele mälukaardile. Kustunud – kaamera ei salvesta mällu.

Nr	Nimi	Kirjeldus
6	Aku/mälukaardi luuk (lk 10, 11)	Avab juurdepääsu akude/patareide ja lisamälukaardi paigaldamiseks või eemaldamiseks.
7	Nupp Menu/OK (lk 46, 62)	Menüüde Capture (Pildista) ja Playback (Taasesitus) kuvamiseks ning menüüvalikute ja teatud toimingute kinnitamiseks pildinäidiku vahendusel.
8	Juhtnupp nooltega ja	Võimaldab liikuda menüüdes ja sirvida pilte pildinäidikul.
9	Pildinäidik (lk 32)	Võimaldab pilte ja videoklippe Live View (Otsevaade) abil kaadrisse püüda ja neid pärast režiimis Playback (Taasesitus) vaadata, kõigi menüüde vaatamiseks.
10	Nupp 🗹 / 🖅 HP Instant Share / Print (lk 69)	Lülitab pildinäidikul menüü HP Instant Share sisse või välja
11	Nupp * Timer/ Burst (Iseavaja/ sarivõte) (Ik 43, 45)	Võimaldab valida sätete Normal (Tavaline), Self-Timer (Iseavaja), Self- Timer - 2 Shots (Iseavaja – 2 võtet) ning Burst (sarivõte) vahel.
12	Nupp MODE (Režiim) (lk 40)	Võimaldab valida erinevate pildistusrežiimide vahel.
13	Nupp \$ Flash (Välk) (lk 39)	Võimaldab valida erinevate välgusätete vahel.
14	Viewfinder (Näidik) (lk 29)	Võimaldab pildistusobjekti kaadrisse või videoklippidele püüda.

Nr	Nimi	Kirjeldus
15	Näidiku märgutuled	 ¬punane – kaamera salvestab videoklippi. AF roheline – kui vajutate katikunupu pooleldi alla, süttib see märgutuli, kui kaamera on ülesvõtteks valmis (automaatsäritus ja -fookus on paigas ning välk kasutusvalmis). Või ka siis, kui vajutate katikunupu ülesvõtte tegemiseks lõpuni alla, süttib see märgutuli, näitamaks, et automaatsäritus ja fookus olid paigas. AF märgutuli vilgub roheliselt – Kui olete katikunupu pooleldi või täiesti alla vajutanud, pole kas fokuseerimine õnnestunud, välk pole veel kasutusvalmis või kaamera on hõivatud pildi töötlemisega (vt allpool MÄRKUST). Nii ¬kui ka AF märgutuli vilguvad – kaameras on tekkinud pildistamist takistav tõrge (vt allpool MÄRKUST). MÄRKUS Kui tõrke tõttu ei saa ülesvõtet teha, kuvatakse pildinäidikule tõrketeade. Vt Kaamera tõrketeated lk 114
16	Nupp Live View (Otsevaade) (lk 32)	Lülitab pildinäidikul režiimi Live View (Otsevaade) sisse või välja.
17	Nupp Playback (Taasesitus) (lk 57)	Lülitab pildinäidikul funktsiooni Playback (Taasesitus) sisse või välja.


Kaamera teine külg, esipaneel ja põhi



Nr	Nimi	Kirjeldus
1	Mikrofon (lk 30)	Fotodele lisatavate heliklippide ning videoklippide heliosa salvestamiseks.
2	Self-Timer/Video (Iseavaja/video) märgutuli (Ik 43)	Vilgub taimeri aegumisaja vältel enne ülesvõtte tegemist või videoklipi salvestamise jooksul, kui kaamera on lülitatud režiimi Self-Timer (Iseavaja) või Iseavaja – 2 võtet. Video salvestamisel põleb märgutuli ühtlaselt.
3	Välk (lk 39)	Annab paremaks pildistamiseks lisavalgust.

Nr	Nimi	Kirjeldus
4	DCIN ⇒ ⊕ → Toiteadapteri pistikupesa	Võimaldab kaameraga ühendada valikulise HP vahelduvvoolu toiteploki, et saaksite kaameraga töötada patareisid kasutamata või laadida NiMH-akusid.
5	USB- pistikupesa (lk 79, 81)	Võimaldab ühendada kaamera USB-kaabli abil USB-ühilduva arvuti või suvalise HP Photosmarti printeri või PictBridge'iga ühilduva printeriga.
6	Statiivipesa	Võimaldab kinnitada kaamera statiivile.
7	Kaameradoki pistikupesa (lk 147)	Võimaldab kinnitada kaamera juurdeostetavasse HP Photosmart M-Series kaameradokki.

Kaamera ülaltpoolt

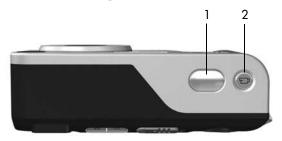

Nr	Nimi	Kirjeldus
	Katikunupp (lk 29, 30)	Teeb pilti ja salvestab heli.
2	₩ Nupp Video (lk 31)	Alustab ja lõpetab videoklipi salvestamist.

Kaamera olekud

Teie kaameral on kaks põhiolekut, mis võimaldavad teil teatud toiminguid sooritada. Igal olekul on oma menüü, mille kaudu saate muuta kaamera seadeid või sooritada selle oleku toiminguid. Vt järgnevat jaotist: Kaamera menüüd.

- Capture (Võte) võimaldab teha pilte ja salvestada videoklippe. Lisateavet oleku Capture (Võte) kasutamise kohta vt 2. peatükk: Pildistamine ja videoklippide salvestamine lk 29.
- ▶ Playback (Taasesitus) võimaldab tehtud fotosid ja videoklippe vaadata. Lisateavet oleku Playback (Taasesitus) kasutamise kohta vt 3. peatükk: Piltide ja videoklippide läbivaatamine lk 57.

Kaamera menüüd

Kaameral on viis menüüd, mis nende olekute kehtestamisel ilmuvad kaamera tagaküljel asuvale pildinäidikule. Ekraanile kuvatud suvalisest menüüst pääseb teistesse menüüdesse ekraani ülaosas asuvate sakkide kaudu. Soovitud menüü kuvamiseks liikuge noolenuppude () abil vajalikule menüüsakile.

Võttemenüü Capture Menu kuvamiseks vajutage otsevaate nuppu Live view otsevaate sisselülitamiseks, seejärel vajutage nuppu Menu/OK. Kui otsevaade on juba sisse lülitatud, vajutage lihtsalt menüünuppu Menu/OK. Lisateavet



selle menüü kohta vt Võttemenüü kasutamine lk 46.

Menüü Playback ☐ (Taasesitus) kuvamiseks vajutage taasesitusrežiimis olles nuppu Menu/OK. Kui te pole parajasti taasesitusrežiimis, vajutage esmalt nuppu Playback (Taasesitus) ☐ ja siis nuppu Menu/OK. Lisateavet selle



menüü kohta vt Taasesitusmenüü kasutamine lk 62.

Menüü HP Instant Share ⊠ kuvamiseks vajutage nuppu HP Instant Share/Print ⊠/₽. Lisateavet selle menüü kohta vt Menüü HP Instant Share lk 70.



MÄRKUS Kui soovite funktsiooni HP Instant Share Menu abil saata pilte muudesse sihtkohtadesse peale printeri (nt e-postiga või teistesse elektroonilistesse kataloogidesse), peate esmalt menüü seadistama. Vt Sihtkohtade seadistamine menüüs HP Instant Share lk 71.

Häälestusmenüü Setup menu % kuvamiseks peate kõigepealt sisenema kas võttemenüüsse Capture, taasesitusmenüüsse Playback või menüüsse HP Instant Share, ning seejärel liikuma nuppude



♦ abil häälestusmenüü **Setup**

Menu N menüüsakile. Lisateavet häälestusmenüü Setup Menu N kasutamise kohta vt 6. peatükk: Häälestusmenüü kasutamine lk 85.

Spikrimenüü Help Menu ? kuvamiseks liikuge kõigepealt kas võttemenüüsse Capture, taasesitusmenüüsse Playback või menüüsse HP Instant Share ning seejärel liikuge nuppude () abil spikrimenüüsse Help Menu ?.



Lisateavet spikrimenüü Help Menu ? kasutamise kohta vt järgnevast peatükist.

Spikrimenüü kasutamine

Menüüst Help ? (Spikker) leiate oma kaamera kasutamist hõlbustavat teavet ja näpunäiteid.

- Noolenuppudega saate menüü vahekaarte sirvides liikuda spikrimenüüsse Help ? Menüü Help ? (Spikker) kuvatakse pildinäidikule.
- 2 Liikuge spikris nuppude abil teid huvitava spikriteemani (tõstke vajalik teema esile).
- 3 Spikriteema kuvamiseks vajutage nuppu Menu/OK.
- 4 Noolenuppudega saate liikuda ka spikriteema luqemiseks.
- 5 Vajutage nuppu Menu/OK, et spikriteemast väljuda ning naasta menüüsse Help ② (Spikker).

Kaamera olekukuva

Olekukuva ilmub mõneks sekundiks pildinäidikule, kui vajutate nuppe Flash & (Välk), MODE (Režiim) või Iseavaja/sarivõte 🛇 ajal, kui otsevaade on välja lülitatud.



Nagu näha ka kõrvalolevalt jooniselt,

kuvatakse ekraani ülaosas parajasti allavajutatud nupu sätete tekstkirjeldus. Sellest allpool on näha välgusätte, pildistusrežiimi ja iseavaja/sarivõtte sätete ikoonid, kusjuures viimativajutatud nupu ikoon kuvatakse esiletõstetuna. Ekraani alumises osas kujutatakse (ikooniga SD) paigaldatud mälukaardi olemasolu, näidatakse toiteindikaatorit (nt aku laetuse näidikut; vt Toiteindikaatorid lk 141), mälukaardile mahtuvate piltide arvu ning valitud pildikvaliteedi sätet (näiteks 4MP).

Eelmiste sätete taastamine

Välgu, pildistamisrežiimi ning iseavaja/sarivõtte vaikesätted ning osa võttemenüü Capture Menu sätetest, mida muudate, ennistuvad pärast kaamera väljalülitamist. Kaamera viimatised muudetud sätted saate soovi korral ka taastada, kui hoiate kaamera sisselülitamisel all menüünuppu Menu/OK ning vajutate siis lülitusnuppu NOM/OFF. Nüüd kuvatakse otsevaates ekraanile taastatud sätete ikoonid.

2. peatükk: Pildistamine ja videoklippide salvestamine

Fotode tegemine

Pildistada saate peaaegu igal ajal, kui kaamera on sisse lülitatud, olenemata sellest, mis pildinäidikul kuvatakse. Kui näiteks vajutada **katikunuppu** ajal, kui mõni menüü on kuvatud, siis menüü tühistatakse ja kaamera teeb pilti. Pildistamine:

- Püüdke oma foto objekt näidikul kaadrisse.
- 2 Hoidke kaamerat nii, et see ei liiguks (eriti suumi kasutamisel) ja vajutage kaamera peal asuv katikunupp pooleldi alla.



- Kaamera mõõdab ja lukustab fookuse ning säritusaja (kui fookus on lukustatud, jääb automaatfookusega näidiku tuli roheliseks; üksikasju vt **Automaatfookuse kasutamine** lk 34).
- 3 Pildistamiseks vajutage katikunupp lõpuni alla. Katiku klõpsatus annab märku sellest, et kaamera teeb pilti.

Pildistamise järel kuvatakse foto mõneks sekundiks pildinäidikul. Seda nimetatakse kiirvaateks (Instant Review). Kiirvaate ajal saate pildi kustutada, vajutades nuppu Menu/OK (Menüü/OK).

Tehtud pilte saate vaadata taasesitusrežiimis (**Playback**). Vt **Taasesitus** lk 57.

Heli salvestamine koos fotodega

Heliklipi lisamiseks fotole on kaks võimalust:

- Soovi korral saate heliklipi pildile hiljem lisada või pildistamise ajal salvestatud heli uue klipiga asendada. Üksikasju lugege teemast Heli salvestamine lk 66.
- Heliklipi saate salvestada pildistamise ajal. Kirjelduse leiate käesolevast peatükist. Seda meetodit ei saa kasutada sätte Iseavaja või Sarivõte kasutamisel.

Heliklipp võib olla just nii pikk, nagu soovite. Piiranguks on kaamera vaba mälumaht.

- 1 Pildistamiseks vajutage katikunupp lõpuni alla.
- 2 Heliklipi salvestamiseks hoidke katikunuppu endiselt all. Pildinäidikul kuvatakse salvestamise ajal mikrofoniikoon Q ja heliklipi kestuse mõõtur.
- 3 Heli salvestamise lõpetamiseks vabastage katikunupp.

Heli salvestamine lõpeb **katikunupu** vabastamisel. Muidu jätkub heli salvestamine seni, kuni kaamera mälu saab täis. Pärast salvestamise lõppu kuvatakse pilt mõneks sekundiks pildinäidikul **kiirvaatena**. **Kiirvaate** ajal saate pildi ja sellega seotud heliklipi kustutada, vajutades nuppu **Menu/OK** (Menüü/OK).

Kustutamiseks või uue heliklipi salvestamiseks kasutage menüü Playback (Taasesitus) valikut Record Audio (Salvesta heli). Vt Heli salvestamine lk 66.

MÄRKUS Fotodele lisatud heliklippide kuulamiseks peate pilte vaatama arvutist või telerist. Kui teil on eraldi ostetav sarja HP Photosmart M-Series dokk, võite heliklippide kuulamiseks ühendada kaamera teleriga kaameradoki abil. Juhised leiate doki kasutusjuhendist (User's Manual).

Videoklippide salvestamine

MÄRKUS Videoklippide salvestamisel on suumifunktsioon keelatud.

Videoklipp salvestatakse heliga.

- 1 Püüdke oma video objekt näidikul kaadrisse.
- 2 Videosalvestuse alustamiseks vajutage kaamera peal asuvat nuppu Video ☐ ja vabastage siis nupp. Nii video ☐ näidiku tuli kui ka iseavaja/video tuli jäävad punasena põlema. Kui funktsioon Otsevaade on sisse lülitatud, kuvatakse pildinäidikul videoikoon ☐, salvestamist tähistav lühend REC, videoklipi ajamõõdik ja teade, mis selgitab, kuidas klipi salvestamine lõpetada. (Vt Otsevaate kasutamine lk 32.)
- 3 Videosalvestuse lõpetamiseks vajutage uuesti nuppu Video □ ja vabastage see. Muidu jätkub video salvestamine seni, kuni kaamera mälu saab täis.

MÄRKUS Kui kaamera töötab režiimis Iseavaja või Iseavaja – 2 võtet (vt peatükki Iseavajasätete seadmine lk 43), hakkab kaamera salvestama 10 sekundit pärast nupu Video vajutamist. Sätte Iseavaja – 2 võtet kasutamisel salvestab kaamera siiski ainult ühe videoklipi.

Pärast salvestamise lõppu jääb videoklipi viimane kaader mõneks sekundiks pildinäidikule. Seda nimetatakse kiirvaateks (Instant Review). Kiirvaate ajal saate videoklipi kustutada, vajutades nuppu Menu/OK (Menüü/OK).

Salvestatud videoklippe saate vaadata taasesitusrežiimis (Playback). Vt Taasesitus lk 57.


MÄRKUS Videoklippide heli kuulamiseks peate klippe vaatama arvutist või telerist. Kui teil on eraldi ostetav sarja HP Photosmart M-Series dokk, võite videoklippide heliga vaatamiseks ühendada kaamera teleriga kaameradoki abil. Juhised leiate doki kasutusjuhendist (User's Manual).

Otsevaate kasutamine

Pildinäidikul saate fotosid ja videoklippe kaadrisse püüda funktsiooni Otsevaade abil. Funktsiooni Otsevaade aktiveerimiseks menüüdest või siis, kui pildinäidik on välja lülitatud, vajutage nuppu Otsevaade . Otsevaate väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu Otsevaade .

MÄRKUS Funktsiooni **Otsevaad**e kasutamine kulutab akut. Akude säästmiseks kasutage pigem optilist näidikut.

Järgmine tabel kirjeldab teavet, mis kuvatakse pildinäidiku otsevaate ekraanil, kui kaamera sätted on vaikeväärtustel ja kaamerasse on paigaldatud eraldi ostetav mälukaart. Muude kaamerasätete muutmisel kuvatakse otsevaate ekraanil ka nende sätete ikoonid.

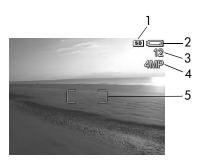

Nr	Ikoon	Kirjeldus
1	SD	Näitab, et kaamerasse on paigaldatud mälukaart
2	4	Toiteindikaator, näiteks pildil olev aku tühjenemise indikaator (vt Toiteindikaatorid lk 141)
3	12	Allesjäänud piltide arv (see, kui palju pilte tegelikult veel teha saate, sõltub valiku Image Quality (Pildikvaliteet) sättest ja vabast mälumahust)
4	4 MP	Pildikvaliteedi säte (vaikimisi 4 MP)
5		Fookusesulud (vt lõiku Automaatfookuse kasutamine)

Kaamera fookuse reguleerimine

Automaatfookuse kasutamine

Otsevaate ekraani keskel on fookusesulud, mis näitavad pildistatava foto või salvestatava videoklipi fookuseala. (Vt Otsevaate kasutamine lk 32.) Kui vajutate katikunupu pildistamiseks pooleldi alla, mõõdab kaamera selle ala fookuse automaatselt ja lukustab fookuse. Kui kaader on fookuses ja kaamera on fookuse lukustanud, jääb näidiku automaatfookuse (AF) tuli roheliselt põlema ning otsevaate ekraani fookusesulud muutuvad roheliseks.

Kui kaamera töötab mõnes muus pildistusrežiimis peale Macro (vt Pildistusrežiimide kasutamine lk 40), proovib kaamera kaadrit automaatselt fookusse püüda tavalise fookusevahemiku (0,5 m kuni lõpmatus) abil. Kui kaamera ei saa neis pildistusrežiimides fookust lukustada, juhtub mõni järgmistest:

Näidiku automaatfookuse (AF) tuli vilgub roheliselt ja
 otsevaate fookusesulud muutuvad punaseks. Kui vajutate
 katikunupu lõpuni alla, teeb kaamera küll pilti, kuid pildi
 fookus võib paigast ära olla. Pildi fookuse lukustamiseks
 vabastage katikunupp, püüdke pilt uuesti kaadrisse ja
 vajutage katikunupp taas pooleldi alla.

Kui näidiku AF-tuli jätkab rohelisena vilkumist ja fookusesulud on mitme katse järel endiselt punased, ei pruugi fookusealas olla piisavalt kontrastsust või valgust. Proovige kasutada funktsiooni Focus Lock (Fookuselukk) ja võtta fookusse mõni eredam objekt, mis asub sama kaugel nagu pildistatav objekt, kuid on suurema kontrastsusega. Seejärel suunake kaamera katikunuppu vabastamata objektile, mida tegelikult soovisite pildistada (vt Fookuseluku kasutamine lk 36). Kui võimalik, proovige lisada valgust.

Näidiku automaatfookuse (AF) tuli vilgub roheliselt, fookusesulud muutuvad punaseks ja otsevaate ekraanil vilgub makrovõtte ikoon . Sel juhul tuvastab kaamera, et fookus asub tavavahemikust lähemal. Kaamera teeb siiski pilti, kuid pilt ei pruugi olla fookuses (jääb uduseks). Pildi fookusse püüdmiseks liikuge pildistatavast objektist kaugemale või seadke kaamera makrovõtte prežiimi (vt Pildistusrežiimide kasutamine lk 40).

Kui kaamera töötab pildistamisrežiimis Macro , kuid tuvastab, et fookus on makrovõtte vahemikust (0,1–0,5 m) lähemal või kaugemal või fookusealal pole piisavalt kontrastsust või valgust, vilguvad mõlemad näidikutuled, fookusesulud muutuvad punaseks ja makrovõtte ikoon vilgub otsevaate ekraanil. Sel juhul ei tee kaamera ülesvõtet.

MÄRKUS Pildistamisrežiimis Macro 😍 pole soovitatav suumi kasutada.

Kui pildistatav objekt ei asu makrovõtte vahemikus, liikuge objektist kaugemalt või objektile lähemale või seadke kaamera mõnda teise pildistamisrežiimi peale Macro (vt Pildistusrežiimide kasutamine lk 40). Kui fookusealas pole piisavalt kontrastsust või valgust, proovige kasutada funktsiooni Focus Lock (Fookuselukk) ja võtta fookusse mõni objekt, mis asub sama kaugel, kuid on suurema kontrastsusega. Seejärel suunake kaamera katikunuppu vabastamata objektile, mida tegelikult soovisite pildistada (vt lõiku Fookuseluku kasutamine). Kui võimalik, proovige lisada valgust.

Fookuseluku kasutamine

Funktsiooni Focus Lock (Fookuselukk) abil saate fookusse võtta objekti, mis ei asu kaadri keskel, või pildistada kiiremini liikuvaid objekte, lukustades liikumisala eelnevalt fookusse. Fookuseluku abil saate objekti teravustada ka vähese valguse või madala kontrastsuse puhul.

- Püüdke oma foto objekt näidikul fookusesulgude abil kaadrisse.
- 2 Vajutage katikunupp säritusaja ja fookuse lukustamiseks pooleldi alla.
- 3 Hoidke katikunuppu endiselt pooleldi all, kuni muudate või kohendate objekti asendit kaadris.
- 4 Pildistamiseks vajutage katikunupp lõpuni alla.

Suumi kasutamine

MÄRKUS Mida rohkem te pildistatavat objekti suumi abil lähemale toote, seda rohkem mõjutab see kaamera pisimatki liikumist (nn kaamera rappumine). Seega peate eriti täieliku teleobjektiivisuumi (3x) kasutamisel kaamerat kindlasti täiesti liikumatult hoidma, et pilt ei jääks udune. Kui otsevaate ekraanil kuvatakse väriseva käe ikoon (4h), peaksite kaamera asetama statiivile või kindlale pinnale, muidu jääb pilt arvatavasti udune.

Optiline suum

MÄRKUS Videoklippide salvestamisel on optilise suumi funktsioon keelatud.

Optiline suum töötab sarnaselt traditsioonilise, filmi kasutava kaamera suumiga. Objektiivi füüsilised osad liiguvad kaameras, et pildistatav objekt näiliselt lähemale tuua.

Objektiivi liigutamiseks lainurk- ja teleobjektiiviasendite (1–3x) vahel vajutage suumikangil nuppe Suum välja *** ja Suum sisse **.



Digitaalsuum

MÄRKUS Videoklippide salvestamisel on digitaalsuumi funktsioon keelatud.

Erinevalt optilisest suumist ei kasutata digitaalsuumi puhul objektiivi liikuvaid osi. Kaamera sisuliselt kärbib pilti, et jätta mulje 1,1x kuni 6x suuremast pildi objektist.

2 Vajutage nuppu Suum sisse ↓ uuesti seni, kuni jõuate pildinäidikul soovitud suuruseni. Jäädvustatavat ala ümbritseb näidikul kollane raam, mille sisse jääv pilt muutub suuminupu vajutamisel suuremaks.



Digitaalsuumi kasutamisel muutub **eraldusvõimet** tähistav arv näidiku paremas servas väiksemaks. Kui näiteks **4 MP** asemel kuvatakse **3,3 MP**, siis tähendab see, et pildi mahtu vähendatakse **3,3 megapikslini**.

3 Kui pilt on soovitud suurusega, vajutage **katikunupp** fookuse ja säritusaja lukustamiseks pooleldi alla. Seejärel vajutage katikunupp pildistamiseks lõpuni alla.

Digitaalsuumi väljalülitamiseks ja optilise suumi juurde naasmiseks vajutage suumikangi nuppu Suum välja ***, kuni digitaalsuumimine lõpeb. Laske nupp Suum välja *** lahti ja vajutage seda siis uuesti.

MÄRKUS Digitaalsuum vähendab pildi eraldusvõimet, seetõttu jääb pilt optilise suumi abil tehtud sama pildiga võrreldes ruudulisem (mosaiikefekt). Kui soovite pilti lihtsalt e-postiga saata või veebilehele riputada, pole eraldusvõime vähenemine arvatavasti märgatav. Olukordades, kus on vaja võimalikult kõrget kvaliteeti (nt fotode printimisel), piirake digitaalsuumi kasutamist. Digitaalsuumi kasutamisel on soovitatav paigutada kaamera rappumise vältimiseks statiivile.

Välgu seadistamine

Nupu Välk & abil saate valida kaamera välgusätteid. Välgusätte muutmiseks vajutage nuppu Välk &, kuni pildinäidikul kuvatakse soovitud säte. Järgmises tabelis kirjeldatakse kaamera välgusätteid.

MÄRKUS Välk on keelatud sätte **Sarivõte** kasutamisel, pildistusrežiimis **Kiirvõte** ja videoklippide salvestamisel.

Säte	Kirjeldus
Automaat- välk	Kaamera mõõdab valgustugevust ja kasutab vajadusel välku.
A4	
Puna- silmsus	Kaamera mõõdab valguse taset ja kasutab vajadusel välku koos punasilmsuse vähendamisega (punasilmsuse vähendamise kohta vt järgmist märkust).
Välk sees	Kaamera kasutab alati välku. Kui valgus paistab objekti tagant, saate selle sätte abil lisada valgust objekti ette. Seda nimetatakse täitevälguks.
Välk väljas 🏵	Kaamera ei kasuta välku, valgustingimustest sõltumata. Selle sätte kasutamisel saate pildistada kehvalt valgustatud objekte, mis jäävad välgu ulatusest välja. Säriaeg võib nõrga valguse puhul pikeneda. Seetõttu on kaamera liikumise vältimiseks soovitatav kasutada statiivi.
Öövälk •••	Kaamera kasutab vajadusel välku koos punasilmsuse vähendamisega, et esiplaanil olevaid objekte valgustada (punasilmsuse vähendamise kohta vt järgmist märkust). Tausta talletamiseks jätkab kaamera säritamist nii, nagu poleks välku kasutatud.

MÄRKUS Punasilmsuse nähtuse põhjustab välgu peegeldumine pildistatava objekti silmadest. Seetõttu võivad inimeste või loomade silmad näida fotodel punased. Kui kasutate punasilmsuse vähendamisega välgusätet, välgutab kaamera enne põhivälgu kasutamist kiiresti kolm korda, vähendades pildil kujutatud inimeste või loomade punasilmsust. Punasilmsuse vähendamise funktsiooni kasutamisel võtab pildistamine kauem aega, kuna katikunuppu ei saa lisavälkude ajal vajutada. Teavitage pildistatavaid, et nad teaksid lisavälke oodata.

Kui välgusäte pole vaikimisi kasutatav Automaatvälk, kuvatakse sätte ikoon (vt eelmist tabelit) otsevaate ekraanil. Uus säte jääb jõusse seni, kuni seda muudetakse, või kaamera väljalülitamiseni. Kui lülitate kaamera välja, lähtestatakse välk vaikesättele, milleks on Automaatvälk.

MÄRKUS Kaamera viimatisel väljalülitamisel kehtinud välgusätte taastamiseks hoidke kaamera sisselülitamisel all nuppu **Menu/OK** (Menüü/OK).

Pildistusrežiimide kasutamine

Pildistusrežiimid on kaamera eelmääratletud sätted, mis on optimeeritud teatud tüüpolukordades pildistamiseks. Nii saate parima kvaliteediga fotod. Igas pildistusrežiimis valib kaamera parimad sätted (nt ISO kiiruse, F-arvu ehk apertuuri ja katiku kiiruse), optimeerides need kindla stseeni või olukorra jaoks.

MÄRKUS Pildistusrežiimi ei kasutata videoklippide salvestamisel.

Pildistusrežiimi muutmiseks vajutage kaamera tagaküljel olevat nuppu MODE, kuni soovitud pildistusrežiim kuvatakse pildinäidikul. Järgmises tabelis kirjeldatakse kaamera pildistusrežiimide sätteid.

171 1 1

Säte	Kirjeldus
Automaat- režiim	Kaamera valib olukorras automaatselt parima F-arvu (apertuuri) ja katiku kiiruse. Automaatrežiim sobib tavaolukorras enamiku võtete puhul hästi. See režiim on mugav ka siis, kui soovite kiiresti hea pildi teha, kuid teil pole mahti kaameral mõnda erilist pildistusrežiimi valida.
Makro	Selle režiimi abil saate teha lähivõtteid lähemal kui 0,5 m asuvatest objektidest. Selles režiimis on automaatfookuse vahemik 0,1–0,5 m ning kaamera ei pildista, kui fookust ei saa lukustada (vt Kaamera fookuse reguleerimine lk 34).
	MÄRKUS Pildistamisrežiimis Macro 🖫 pole soovitatav suumi kasutada.
Kiirvõte ≊∕ <i>o</i> ∤	Kaamera kasutab automaatfookuse asemel fikseeritud fookust, mis lubab tavalisest kiiremini pildistada. Kasutage seda režiimi eredas valguses, kui pildistatav objekt on keskmise või pikema maa kaugusel.
Tegevus	Kaamera kasutab tegevuse jäädvustamiseks suuremat katikukiirust ja suuremat ISO-kiirust. Režiimiga Tegevus saate hõlpsamini jäädvustada spordivõistlusi, liikuvaid autosid või muid olukordi, kus objektid pole staatilised.
Portree	Kaamera kasutab tausta udustamiseks väiksemat F-arvu ja loomulikuma mulje saavutamiseks väiksemat teravust. Režiimis Portree saate teha parimaid fotosid olukordades, kus soovite pildistada eelkõige inimesi.

Säte	Kirjeldus
Maastik <u></u>	Kaamera kasutab parema sügavuse saavutamiseks suuremat F-arvu ja erksama mulje jätmiseks suuremat teravust. Režiimis Maastik saate jäädvustada näiteks mägesid või muid sügavat perspektiivi nõudvaid stseene.
Rand ja lumi	Selles režiimis saate jäädvustada ereda valgusega vabaõhustseene, kuna liigne valgus tasakaalustatakse.

Kui pildistusrežiimi säte pole vaikimisi kasutatav Automaatrežiim, kuvatakse sätte ikoon (vt eelmist tabelit) otsevaate ekraanil. Uus säte jääb jõusse seni, kuni seda muudetakse, või kaamera väljalülitamiseni. Kui lülitate kaamera välja, lähtestatakse pildistusrežiim vaikesättele, milleks on Automaatrežiim.

MÄRKUS Kaamera viimatisel väljalülitamisel kehtinud pildistusrežiimi taastamiseks hoidke kaamera sisselülitamisel all nuppu Menu/OK (Menüü/OK).

Iseavajasätete seadmine

- Kinnitage kaamera statiivile või seadke see tasasele pinnale.
- 2 Vajutage nuppu Iseavaja/sarivõte S seni, kuni pildinäidikul kuvatakse ikoon Iseavaja S või Iseavaja – 2 võtet S.
- 3 Püüdke objekt näidikul või otsevaates kaadrisse. (Vt Otsevaate kasutamine lk 32.)
- 4 Järgmised juhised sõltuvad sellest, kas jäädvustate ühte või kahte fotot või salvestate videoklippi.

Fotod:

- a. Vajutage katikunupp pooleldi alla, et aktiveerida fookuselukk (kaamera mõõdab ja lukustab fookuse ning säritusaja). Kaamera säilitab need sätted kuni pildi tegemiseni.
- b. Vajutage katikunupp täielikult alla. Kui pildinäidik on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil 10 sekundi loendur. Kaamera esiküljel asuv iseavaja/video tuli vilgub enne pildi tegemist 10 sekundit. Kui seate kaamera sätteks Iseavaja 2 võtet, vilgub iseavaja/video tuli pärast esimese pildi tegemist veel mõne sekundi, kuni tehakse ka teine pilt.
- MÄRKUS Kui vajutate katikunupu kohe lõpuni alla, ilma fookuselukku kasutamata, lukustab kaamera fookuse ja säritusaja vahetult enne 10-sekundise aja lõppu. Sellest on abi näiteks siis, kui üks või mitu pildistatavat liiguvad pildile alles 10-sekundilise ajastusperioodi jooksul.
- MÄRKUS Iseavaja sätte puhul ei saa koos fotoga salvestada heli, kuid soovi korral saate heliklipi hiljem lisada (vt Heli salvestamine lk 66).

Videoklipid:

Video salvestamise alustamiseks vajutage nuppu Video pia laske see siis lahti. Kui pildinäidik on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil 10 sekundi loendur. Kaamera esiküljel asuv iseavaja/video tuli vilgub enne videosalvestuse alustamist 10 sekundit.

MÄRKUS Nii sätte Iseavaja kui ka sätte Iseavaja – 2 võtet puhul salvestatakse pärast 10-sekundilist ajastusperioodi ainult üks videoklipp.

Videosalvestuse lõpetamiseks vajutage uuesti nuppu Video
: Muidu jätkub video salvestamine seni, kuni kaamera mälu saab täis.

Otsevaate ekraanil kuvatakse Iseavaja sätte ikoon (Iseavaja 👏 või Iseavaja – 2 võtet 👏). Iseavaja säte lähtestatakse pärast pildistamist vaikesättele Tavaline.

MÄRKUS Kaamera viimatisel väljalülitamisel kehtinud iseavaja-/sarivõttesätte taastamiseks hoidke kaamera sisselülitamisel all nuppu **Menu/OK** (Menüü/OK).

Sarivõttesätte kasutamine

Sarivõttefunktsiooni abil saate võimalikult kiiresti teha kuni 3 pilti järjest. Seejärel jätkab kaamera saripildistamist aeglasema tempoga, kuni lasete **katikunupu** lahti või kaamera mälu saab täis.

- MÄRKUS Videoklippide salvestamisel on funktsioon Sarivõte keelatud. Sarivõtte sätte puhul ei saa heli salvestada, kuid soovi korral saate heliklipi hiljem lisada (vt Heli salvestamine lk 66). Sätte Sarivõte kasutamisel on välk välja lülitatud.
- 1 Vajutage nuppu Iseavaja/sarivõte ♥ seni, kuni pildinäidikul kuvatakse ikoon Sarivõte ♥.
- 2 Püüdke objekt kaadrisse ja vajutage katikunupp säritusaja ning fookuse lukustamiseks pooleldi alla. Vajutage katikunupp lõpuni alla ja hoidke seda all. Kaamera teeb kolm pilti võimalikult kiiresti ja jätkab seejärel saripildistamist, kuni lasete katikunupu lahti või kaamera mälu saab täis.

Pildinäidik jääb saripildistamise ajal väljalülitatuks. Pärast saripildistamise lõpulejõudmist kuvatakse pildid ükshaaval pildinäidikul.

Sarivõtte valimisel kuvatakse ikoon Sarivõte otsevaate ekraanil. Säte Sarivõte jääb jõusse seni, kuni seda muudetakse, või kaamera väljalülitamiseni. Kui lülitate kaamera välja, lähtestatakse iseavaja/sarivõte vaikesättele, milleks on Tavaline.

MÄRKUS Kaamera viimatisel väljalülitamisel kehtinud iseavaja-/sarivõttesätte taastamiseks hoidke kaamera sisselülitamisel all nuppu **Menu/OK** (Menüü/OK).

Võttemenüü kasutamine

Menüü **Capture Menu** (Võte) abil saate reguleerida paljusid kaamera sätteid, mis mõjutavad piltide ja videoklippide kvaliteeti (nt säritust, värvi ja eraldusvõimet).

1 Võttemenüü Capture Menu kuvamiseks vajutage nuppu Otsevaade i ja seejärel nuppu Menu/OK (Menüü/OK). Kui otsevaade on juba sisse lülitatud, vajutage lihtsalt menüünuppu Menu/OK.





- 2 Võttemenüü Capture Menu valikute seas saate liikuda nuppude abil.
- 3 Vajutage esiletõstetud käsu valimiseks ja selle alammenüü kuvamiseks nuppu Menu/OK (Menüü/OK) või muutke esiletõstetud käsu sätet nuppude ◀ ▶ abil alammenüüd avamata.
- 4 Alammenüüs saate võttemenüü Capture Menu valikute sätteid muuta nuppude ja nupu Menu/OK abil.

5 Võttemenüüst Capture Menu väljumiseks valige üks järgmistest võimalustest. Kui otsustate vahetult pärast võttemenüüsse Capture Menu sisenemist, et ei soovi midagi muuta, vajutage menüüst väljumiseks lihtsalt uuesti nuppu Menu/OK. Võite ka valida menüükäsu ← EXIT (Välju) ja vajutada nuppu Menu/OK. Pärast võttemenüüs Capture Menu soovitud valikute tegemist saate pildinäidiku ülaservas asuvate menüüsakkide abil liikuda mõnda teise menüüsse. Kui soovite aktiveerida mõne muu kaameraoleku, vajutage kaamera tagaküljel vastavat nuppu.

MÄRKUS Kaamera viimatisel väljalülitamisel kehtinud võttemenüü **Capture Menu** sätete taastamiseks hoidke kaamera sisselülitamisel all nuppu **Menu/OK** (Menüü/OK).

Menüükäskude spikker

Help... (Spikker) on võttemenüü Capture kõigi alammenüüde viimane valik. Valik Help... annab võttemenüüs Capture valitud käsu ja selle sätete kohta lisateavet. Kui näiteks vajutate nuppu Menu/ OK ajal, kui valik Help... on esile

Generally, the Auto White Balance
Generally, the Auto White Balance
setting produces the best results.
Different kinds of lighting cast different
colors. For example, sunlight is bluer,
while indoor tungsten light is more
yellow. In some lighting conditions, or
for scenes dominated by a single color,

✓ to scroll. Press OK to exit.

tõstetud alammenüüs **White Balance** (Valge tasakaalustus), kuvatakse valge tasakaalustuse spikrikuva **White Balance**, nagu joonisel näidatud.

Spikrikuvade seas liikumiseks kasutage nuppe —. Spikrist väljumiseks ja võttemenüü Capture alammenüüsse naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK.

Särituse järelkorrektsioon

Keerulistes valgusoludes saate särituse järelkorrektsiooni (EV Compensation) sätte abil alistada automaatse säritussätte, mida kaamera kasutab.

Särituse järelkorrektsioon on kasulik olukordades, kus pildistatav stseen sisaldab palju heledaid objekte (nt valge maja lumes) või palju tumedaid objekte (nt must kass tumedal taustal). Palju heledaid või tumedaid objekte sisaldavad pildid võivad särituse järelkorrektsiooni kasutamata tulla hallid. Paljude heledate objektidega stseenide puhul suurendage särituse järelkorrektsiooni. Positiivne arv annab eredama tulemuse. Paljude tumedate objektidega stseenide puhul vähendage särituse järelkorrektsiooni, et stseeni mustale lähemaks tumendada.

- Valige võttemenüüs Capture Menu (lk 46) käsk EV Compensation (Särituse järelkorrektsioon).
- 2 Muutke alammenüüs EV
 Compensation (Särituse
 järelkorrektsioon) nuppude ◀ ▶
 abil säritusaja sätet 0,5 kaupa
 (vahemikus -2,0 kuni +2,0). Uus
 säte rakendatakse menüü taga
 otsevaate ekraanile. Nii näete,
 millist mõju iga säte pildile avaldab.



3 Sätte salvestamiseks ja võttemenüüsse Capture Menu naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK.

Kui säte on mõni muu peale vaikesätte 0.0, kuvatakse arvväärtus otsevaate ekraanil ikooni kõrval. Uus säte jääb jõusse seni, kuni seda muudetakse, või kaamera väljalülitamiseni. Kui lülitate kaamera välja, lähtestatakse särituse järelkorrektsioon vaikesättele, milleks on 0.0.

Pildikvaliteet

MÄRKUS See säte ei tööta videoklippide salvestamise ajal.

Selle sätte abil saate seada kaameraga pildistatavate fotode eraldusvõime ja JPEG-tihenduse. Alammenüüs **Image Quality** (Pildikvaliteet) on neli valikut.

- MÄRKUS Kõiki menüü Image Quality (Pildikvaliteet) sätteid peale VGA sätte näidatakse arvu ja tähise MP (megapikslid) abil (nt 4MP või 2MP). Mida rohkem megapiksleid, seda suurem on eraldusvõime. VGA sätte puhul on pildi eraldusvõime väikseim ehk 640x480 pikslit (0,31 MP).
- Valige võttemenüüs Capture Menu (lk 46) käsk Image Quality (Pildikvaliteet).
- 2 Tõstke soovitud säte alammenüüs Image Quality nuppude abil esile.
- 3 Sätte salvestamiseks ja võttemenüüsse Capture Menu naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK.



Järgmine tabel annab **pildikvaliteedi** sätetest üksikasjalikuma ülevaate:

Säte	Kirjeldus
4MP Best (4 MP, parim)	Pildid jäädvustatakse maksimaalse eraldusvõime ja madalaima tihendusega. Selle sättega pildistatud fotod on parima kvaliteedi ja suurima värvitäpsusega, kuid nõuavad kõige rohkem mälu. Seda sätet soovitatakse juhul, kui kavatsete printida suuremaid pilte kui 18x24 cm.
4 MP	Pildid jäädvustatakse maksimaalse eraldusvõime ja keskmise tihendusega. Selle sättega tehtud pildid on kõrge kvaliteediga, kuid nõuavad vähem mälu kui säte 4MP Best (4 MP, parim). See on vaikesäte, mis on soovitatav, kui soovite printida kuni 13x18 cm formaadis pilte.
2 MP	Pildid jäädvustatakse poole eraldusvõime ja keskmise kvaliteedi ning tihendusega. Mälusäästlik säte, sobib eriti hästi niisuguste piltide puhul, mida soovite meiliga saata või Internetti riputada.
VGA	Piltide eraldusvõime on 640x480 (väikseim) ning fotod on keskmise tihendusega. See on kõige mälusäästlikum säte, kuid piltide kvaliteet on madalam. Säte sobib eriti hästi niisuguste piltide puhul, mida soovite meiliga saata või Internetti riputada.

Säte Image Quality (Pildikvaliteet) mõjutab peale piltide kvaliteedi ka seda, mitu pilti saate kaamera sisemällu või eraldi ostetavale mälukaardile salvestada. Kõrgema eraldusvõime ja madalama tihendusega pildid võtavad rohkem ruumi kui madalama eraldusvõime ja/või suurema tihendusega fotod. Näiteks kõrgeima kvaliteedisätte 4MP Best (4 MP, parim) puhul on tulemuseks küll kvaliteetsed pildid, kuid selle sätte puhul võtavad fotod mälus rohkem ruumi kui madalama sätte 4MP puhul. Sätte 2MP või VGA kasutamisel saab mälus talletada palju rohkem fotosid kui sätte 4MP puhul, kuid nende sätetega tehtud pildid on palju madalama kvaliteediga.

Alammenüü Image Quality (Pildikvaliteet) allservas asuv loendur Pictures remaining (Veel mahtuvaid pilte) värskendab end iga sätte esiletõstmisel automaatselt. Lisateavet selle kohta, kuidas säte Image Quality mõjutab kaamera sisemälus talletatavate piltide arvu, leiate teemast Mälumaht lk 155.

Pildikvaliteedi säte (vt eelmine tabel) kuvatakse **otsevaate** ekraanil. Uus säte jääb jõusse seni, kuni seda muudetakse, seda ka kaamera väljalülitamisel.

MÄRKUS Digitaalsuumi kasutamisel väheneb eraldusvõime sissesuumimisel. Vt **Digitaalsuum** lk 37.

Valge tasakaalustus

Erinevad valgustingimused võivad värve mõjutada. Päikesevalgus näiteks on sinakam, siseruumides kasutatav hõõglamp seevastu kollakam. Selliste stseenide puhul, kus üks värv domineerib teiste üle, peaksite valge tasakaalustuse sätet reguleerima, et kaamera saaks värve täpsemalt reprodutseerida ja tagada, et valge näib ka lõplikul pildil valge. Samuti saate valge tasakaalustuse reguleerimisel pildistamisele loominguliselt läheneda. Näiteks sätte **Sun** (Päike) kasutamine võib anda pildile soojema tooni.

- 1 Valige võttemenüüs Capture Menu (lk 46) käsk White Balance (Valge tasakaalustus).
- 2 Tõstke soovitud säte alammenüüs White Balance (Valge tasakaalustus) nuppude abil esile. Uus säte rakendatakse menüü taga otsevaate ekraanile. Nii näete, millist mõju iga säte pildile avaldab.



3 Sätte salvestamiseks ja võttemenüüsse Capture Menu naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK.

Järgmine tabel annab sätetest üksikasjalikuma ülevaate.

Säte	Kirjeldus
Auto (Auto- maatne)	Kaamera tuvastab valgustuse automaatselt ja korrigeerib tasakaalustust. See on vaikesäte.
Sun (Päike)	Kaamera tasakaalustab värvi, eeldades, et pildistatakse väljas – päikese käes või eredas valguses pisut pilvise taeva all.
Shade (Vari)	Kaamera tasakaalustab värvi, eeldades, et pildistatakse väljas – varjus, hämaruses või tumeda pilvise taeva all.

Säte	Kirjeldus
Tungsten (Hõõg- lamp)	Kaamera tasakaalustab värvi, eeldades, et pildistatakse hõõg- või halogeenlambi valgel (enamasti kodune valgustus).
Fluore- scent (Fluo- rest- seeriv)	Kaamera tasakaalustab värvi, eeldades, et kasutatakse fluorestseerivat valgust.

Kui säte pole vaikimisi kasutatav säte Auto, kuvatakse sätte ikoon (vt eelmist tabelit) otsevaate ekraanil. Uus säte jääb jõusse seni, kuni seda muudetakse, või kaamera väljalülitamiseni. Kui lülitate kaamera välja, lähtestatakse valge tasakaalustus vaikesättele, milleks on Auto (Automaatne).

ISO-kiirus

MÄRKUS See säte ei kehti videoklippide salvestamisel või juhul, kui pildistusrežiimiks on seatud Action (Tegevus), Portrait (Portree), Landscape (Maastik) või Fast Shot (Kiirvõte).

See säte reguleerib kaamera valgustundlikkuse. Kui **ISO-kiirus** on seatud vaikesättele **Auto** (Automaatne), valib kaamera pildistamiseks sobivaima ISO-kiiruse.

Madalamal ISO-kiirusel jäädvustatakse parima kvaliteediga pildid kõige väiksema teralisusega (müraga), kuid katik töötab aeglasemalt. Kui pildistate ilma välku kasutamata kohas, kus valgust on vähe, ja olete kiiruseks valinud ISO 100, peaksite kasutama statiivi. Kõrgemad ISO-kiirused lubavad suuremat katikukiirust ning neid saab kasutada hämaras ilma välguta või kiiresti liikuvate objektide pildistamiseks. Kõrgematel ISO-kiirustel on pildid teralisemad ja kvaliteet võib olla kehvem.

- Valige võttemenüüs Capture Menu (lk 46) käsk ISO Speed (ISO-kiirus).
- 2 Tõstke soovitud säte alammenüüs ISO Speed (ISO-kiirus) nuppude abil esile.



ISO Speed

3 Sätte salvestamiseks ja võttemenüüsse Capture Menu naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK.

Kui säte pole vaikimisi kasutatav säte Automaatne, kuvatakse sätte ikoon (vt alammenüüd ISO Speed ehk ISO kiirus) otsevaate ekraanil. Uus säte jääb jõusse seni, kuni seda muudetakse, või kaamera väljalülitamiseni. Kui lülitate kaamera välja, lähtestatakse ISO-kiirus vaikesättele, milleks on Auto (Automaatne).

Värv

Selle sätte abil saate seada pildistamisel kasutatava värvi. Kui seate valiku **Color** (Värv) sätteks näiteks **Sepia** (Seepia), jäädvustatakse pildid pruunides toonides, jätmaks vanamoodsat muljet.

MÄRKUS Kui olete foto jäädvustanud sättega Black & White (Mustvalge) või Sepia (Seepia), ei saa fotot hiljem enam värviliseks (Full Color) töödelda.

- 1 Valige võttemenüüs Capture Menu (lk 46) käsk Color.
- 2 Tõstke soovitud säte alammenüüs Color (Värv) nuppude abil esile. Uus säte rakendatakse menüü taga otsevaate ekraanile. Nii näete, millist mõju iga säte pildile avaldab.



3 Sätte salvestamiseks ja võttemenüüsse Capture Menu naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK.

Uus säte jääb jõusse seni, kuni seda muudetakse, või kaamera väljalülitamiseni. Kui lülitate kaamera välja, lähtestatakse säte Color uuesti vaikesättele (Full Color ehk Täisvärv).

Kuupäev ja kellaaeg

MÄRKUS See säte ei tööta videoklippide salvestamise ajal.

Selle sätte puhul talletatakse pildi alumises vasakpoolses nurgas pildistamise kuupäev või kuupäev ja kellaaeg. Pärast valiku **Date & Time Imprint** (Kuupäeva ja kellaaja tempel) ükskõik kumma sätte valimist lisatakse kuupäev või kuupäev ja kellaaeg kõigile edaspidi jäädvustatavatele fotodele, kuid mitte varem talletatud fotodele.

MÄRKUS Kui olete foto jäädvustamisel kasutanud sätet Date Only (Ainult kuupäev) või Date & Time (Kuupäev ja kellaaeg), ei saa pildile lisatud kuupäeva või kuupäeva ja kellaaega hiljem eemaldada.

MÄRKUS Kuupäeva või kuupäeva ja kellaaja tempel on näha taasesitusrežiimis (**Playback**), kuid mitte kiirvaates.

MÄRKUS Pildi pööramisel taasesitusmenüü Playback Menu käsu Rotate (Pööra) abil (lk 62) pööratakse koos pildiga ka kuupäeva või kuupäeva ja kellaaja templit.

- 1 Valige võttemenüüs Capture Menu (lk 46) käsk Date & Time Imprint (Kuupäeva ja kellaaja tempel).
- 2 Tõstke soovitud säte alammenüüs Date & Time Imprint (Kuupäeva ja kellaaja tempel) nuppude
- Date & Time Imprint

 Off

 Date Only

 Only

 Date Only

 The Date & Time
 Help...

 No information will be imprinted on images.

- abil esile.
- 3 Sätte salvestamiseks ja võttemenüüsse Capture Menu naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK.

Järgmine tabel annab sätetest üksikasjalikuma ülevaate:

Säte	Kirjeldus
Off (Väljas)	Kaamera ei jäädvusta pildil kuupäeva ega kuupäeva ja kellaaega.
Date only (Ainult kuupäev)	Kaamera jäädvustab pildi alumises vasakpoolses nurgas püsivalt kuupäeva.
Date & Time (Kuupäev ja kellaaeg)	Kaamera jäädvustab pildi alumises vasakpoolses nurgas püsivalt kuupäeva ja kellaaja.

Kui uus säte pole vaikimisi kasutatav säte **Off** (Väljas), kuvatakse sätte ikoon (vt eelmist tabelit) **otsevaate** ekraanil. Uus säte jääb jõusse seni, kuni seda muudetakse, seda ka kaamera väljalülitamisel.

peatükk: Piltide ja videoklippide läbivaatamine

Kaamerasse talletatud pilte ja videoklippe saate läbi vaadata taasesitusrežiimis Playback. Taasesitusrežiimis võite piltide vaadata pisipiltidena või pilte nende täpsemaks uurimiseks suurendada suumikangi abil. Vt Pisipiltide vaatamine lk 60 ning Piltide suurendamine lk 61. Menüü Playback kaudu saate veel ka pilte või videoklippe kustutada, piltidele taustaheli salvestada ning pilte pöörata. Vt Taasesitusmenüü kasutamine lk 62.

Taasesitus


- Taasesitust saab käivitada kahel viisil.
 - Lülitage kaamera sisse ja vajutage nuppu Playback (Taasesitus).
 - Kui kaamera pole sisse lülitatud, hoidke taasesitusnuppu
 all ning lülitage toitenupu
 ON/OFF abil kaamera sisse. Sel juhul käivitatakse taasesitusrežiim Playback ilma kaamera objektiivi välja nihutamata.

Pildinäidikule kuvatakse viimati tehtud või läbivaadatud pilt või videoklipp.

- 2 Piltide ja videoklippide seas saate liikuda noolenuppude () abil. Kiiremaks edasi- või tagasikerimiseks vajutage üht noolenuppudest () ja hoidke seda all.
- **MÄRKUS** Videoklippe taasesitatakse automaatselt pärast seda, kui klipi esimest kaadrit on 2 sekundit kuvatud.

- 3 Pildinäidiku väljalülitamiseks pärast piltide ja videoklippide läbivaatamist vajutage uuesti läbivaatusnuppu □.
- MÄRKUS Fotodele lisatud heliklippide või videoklippide heli kuulamiseks peate pilte vaatama arvutist või telerist. Kui teil on eraldi ostetav sarja HP Photosmart M-Series dokk, võite heliklippide kuulamiseks ühendada kaamera teleriga kaameradoki abil. Selleks vajalikud juhised leiate doki kasutusjuhendist (User's Manual).

Taasesituse ajal kuvatakse pildinäidikule iga pildi või videoklipi kohta ka täiendavat teavet. Lisateavet on kirjeldatud järgnevas tabelis.

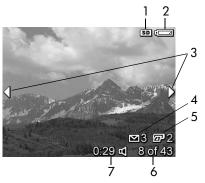

Nr	Ikoon	Kirjeldus
1	SD	Kuvatakse ainult siis, kui kaamerasse on sisestatud lisamälukaart.
2	4	Toiteindikaator, näiteks pildil olev aku tühjenemise indikaator (vt Toiteindikaatorid lk 141).

Nr	Ikoon	Kirjeldus
3	4 >	Kuvatakse paari esimese sekundi jooksul, kui siirdute režiimi Playback (Taasesitus) või liigute uuele pildile, näitamaks, et saate nuppude () abil muudele piltidele või videoklippidele liikuda.
4	⊠ 3	Näitab, et see pilt on valitud funktsiooni HP Instant Share (vt 4. peatükk: Funktsioon HP Instant Share lk 69) abil kolme sihtkohta saatmiseks.
5	2 2	Näitab, et see pilt on valitud funktsiooni HP Instant Share (vt 4. peatükk: Funktsioon HP Instant Share lk 69) abil kahes eksemplaris printimiseks.
6	8 of 43	Näitab käesoleva pildi või videoklipi järjenumbrit ja mälukaardile talletatud piltide ja videoklippide koguarvu.
7	0:29	 Näitab konkreetse salvestatud heli- või videoklipi pikkust. Näitab, et käesoleva pildi juurde kuulub heliklipp. Näitab, et tegu on videoklipiga.

Kokkuvõtlik pilditeave

Kui vajutate viimase pildi vaatamise ajal nuppu , kuvatakse ekraanile tehtud piltide arv ja veel mällu mahtuvate piltide arv. Ülemises vasakus nurgas kuvatakse funktsiooni HP Instant Share i jaoks ja printimiseks valitud piltide




koguarvud. Lisaks kuvatakse ekraani ülemisse parempoolsesse nurka mälukaardi (kui see on paigaldatud) (SD) ja toiteindikaatori (nt aku tühjenemise indikaator **Toiteindikaatorid** lk 141) ikoonid.

Pisipiltide vaatamine

Vaates **Thumbnail** (Pisipilt) saate korraga ühel ekraanil vaadata üheksast ristkülikust koosneva maatriksina kuvatud piltide pisipilte ja salvestatud videoklippide esimesi kaadreid.

1 Vajutage režiimis Playback (Taasesitus) (lk 57) suumikangil nuppu Thumbnails :: (Pisipildid) (sama, mis Suum välja ***. Pildinäidikule kuvatakse kuni üheksa pildi või videoklipi kaadri vaade pisipiltidena. Praegu

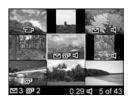

- valitud pilt või videoklipi kaader ümbritsetakse kollase äärisega.
- 2 Rõhtsuunas järgmisele või eelmisele pisipildile liikumiseks kasutage nuppe ().
- 3 Nuppude abil saate liikuda praegu valitud pisipildilt ülal- või allpool asuvale pisipildile.
- 4 Pisipiltide vaatest väljumiseks ja menüüsse Playback (Taasesitus) naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK. Praegu valitud pilt või videoklipp (mis oli pisipiltide vaates kollase äärisega ümbritsetud) kuvatakse nüüd pildinäidikule täisvaates.

Iga pisipildi all kuvatakse ikoone – ikoon HP Instant Share ☐ näitab, et pilt on välja valitud rakenduse HP Instant Share ühte või mitmesse sihtkohta saatmiseks, printeriikoon ☑ näitab, et pilt on printimiseks välja valitud, videoikoon ☐ näitab, et tegu on videoklipiga, ning heliikoon ☐ märgib pildile lisatud heliklipi olemasolu.

Piltide suurendamine

MÄRKUS See funktsioon toimib ainult piltide puhul, videoklippe suurendada ei saa. Funktsioon on mõeldud üksnes piltide vaatamiseks ja tegelikult pilti mingil moel ei muudeta.

1 Režiimis Playback (Taasesitus) (lk 57) vajutage suumikangil suurendusnuppu ♥ (sama, mis Suum sisse ♦). Praegu kuvatavat pilti suurendatakse automaatselt kaks korda (2x). Kuvatakse suurendatud pildi keskosa ning



neli noolt, mis näitavad, et saate suurendatud pildil neljas suunas liikuda.


- 2 Suurendatud pildil liikumiseks kasutage nuppe ja 1.
- 3 Nuppudega Suum sisse 4 ning Suum välja 444 saate suurendusastet suurendada või vähendada
- 4 Suurendusvaatest Magnify väljumiseks ja menüüsse Playback (Taasesitus) naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK. Pildinäidikul kuvatakse praegu valitud pilt taas täisvaates.

Taasesitusmenüü kasutamine

Playback Menu (Taasesitusmenüü) abil saate pilte või videoklippe kustutada, juba tehtud kustutust tagasi võtta ning kaamera sisemist mälu ja lisamälu vormindada. Lisaks saab selle menüü kaudu piltidele heliklippe lisada ning pilte pöörata.

- 1 Menüü Playback (Taasesitus) kuvamiseks vajutage taasesitusrežiimis olles nuppu Menu/OK. Kui te pole parajasti taasesitusrežiimis, vajutage esmalt taasesitusnuppu i ja siis nuppu Menu/OK.
- 2 Nuppudega saate pildinäidiku vasakus servas asuvatest menüü Playback (Taasesitus) valikutest soovitud valiku esile tõsta. Menüü Playback (Taasesitus) valikuid kirjeldatakse käesolevas peatükis edaspidi.
- 3 Liikuge nuppude ♠ abil soovitud pildile või videoklipile. See hõlbustab sama toimingu sooritamist mitme pildi või videoklipiga (nt mitme pildi või videoklipi kustutamist).
- 4 Valige menüüst Playback (Taasesitus) soovitud valik, vajutades nuppu Menu/OK.
- 5 Menüüst Playback (Taasesitus) väljumiseks valige üks järgmistest võimalustest. Kui otsustate vahetult pärast menüüsse Playback (Taasesitus) sisenemist, et ei soovi midagi muuta, vajutage menüüst väljumiseks lihtsalt uuesti nuppu Menu/OK. Võite ka valida käsu → EXIT (Välju) ja vajutada nuppu Menu/OK. Pärast soovitud valikute tegemist menüüs Playback (Taasesitus) saate pildinäidiku ülaservas asuvate menüüsakkide abil liikuda mõnda teise menüüsse. Taasesitusrežiimi naasmiseks või mõne muu kaameraoleku aktiveerimiseks vajutage kaamera tagaküljel vastavat nuppu.

Järgmisest tabelist leiate kokkuvõtte kõigist menüü **Playback** (Taasesitus) valikutest ja samas kirjeldatakse ka menüü **Playback** (Taasesitus) kuvamise ajal iga pildi või videoklipi alumises parempoolses nurgas kuvatavat teavet.

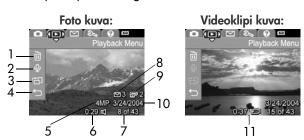

Nr	Ikoon	Kirjeldus
1	/=	Delete (Kustuta) – esindab alammenüüd, milles saate praegu valitud pildi või videoklipi kustutada, sisemist mälu või lisamälukaarti vormindada ning viimati kustutatud pildi kustutamise tagasi võtta. (Vt Kustutusnupp lk 64.)
2	Ф	Record Audio (Salvesta heli) – salvestab praegu valitud fotole lisamiseks heliklipi või kustutab olemasoleva heliklipi. (Vt Heli salvestamine lk 66.)
3	中	Rotate (Pööra) – pöörab praegu kuvatavat pilti 90 kraadi päripäeva. (Vt Pööramine lk 67.)
4	₽	EXIT (Välju) – viib menüüst Playback (Taasesitus) välja.
5	4 MP	Näitab antud pildi tegemisel kasutatud pildikvaliteedi sätet.

Nr	Ikoon	Kirjeldus
6	0:29 □	Kuvatakse siis, kui pildile on lisatud heliklipp, koos ikoonist vasakul näidatava heliklipi pikkusega.
7	8 of 43	Näitab käesoleva pildi või videoklipi järjenumbrit ja sisemisse mällu või valikulisele lisamälukaardile talletatud piltide ja videoklippide koguarvu.
8	☑ 3	Näitab, et see pilt on valitud funktsiooni HP Instant Share abil kolme sihtkohta saatmiseks. (Vt 4. peatükk: Funktsioon HP Instant Share lk 69.)
9	2 2	Näitab, et see pilt on valitud funktsiooni HP Instant Share (vt 4. peatükk: Funktsioon HP Instant Share lk 69) abil kahes eksemplaris printimiseks.
10	3/24/ 2004	Näitab kuupäeva, millal tehti käesolev pilt või salvestati videoklipp.
11	0:37 □	Kuvatakse videoklipi puhul, koos ikoonist vasakul näidatava videoklipi pikkusega.

Kustutusnupp

Kui valite menüüs **Playback** (Taasesitus) (lk 62) olles käsu **Delete** (Kustuta), kuvatakse alammenüü **Delete** (Kustutamine). Alammenüü **Delete** (Kustutamine) pakub järgmisi valikuid:



 Cancel (Tühista) – viib tagasi menüüsse Playback (Taasesitus) ilma praegu kuvatavat pilti või videoklippi kustutamata.

- This Image (See pilt) kustutab praegu kuvatava pildi või videoklipi.
- All Images on (in Memory/on Card) (Kõik pildid mälus/ mälukaardil) – kustutab kõik pildid ja videoklipid kas kaamera sisemälust või paigaldatud valikuliselt lisamälukaardilt
- Format (Memory/Card) (Vorminda mälu/mälukaart) kustutab kõik kaamera sisemälus või valikulisel lisamälukaardil olevad pildid, videoklipid ja failid ning vormindab seejärel sisemälu või lisamälukaardi.
- MÄRKUS Rikutud kaartide ja piltide vältimiseks on soovitatav lisamälukaardid enne esmakordset kasutamist vormindada. Mälukaardi vormindamine on mõistlik ka siis, kui soovite kustutada kõik kaardile talletatud pildid ja videoklipid.
- Undelete Last (Võta viimane kustutus tagasi) taastab viimati kustutatud pildi(d) olenevalt sellest, kas alammenüüst Delete (Kustutamine) oli valitud käsk This image (See pilt) või All images (in Memory/on Card) (Kõik pildid (mälus/lisamälukaardil)). (See valik kuvatakse ainult pärast toimingu Delete (Kustuta) sooritamist.)
- MÄRKUS Valikuga Undelete Last (Võta viimane kustutus tagasi) saate taastada ainult kõige viimatise kustutamise. Kui sooritate mõne muu toimingu (nt lülitate kaamera välja või teete järgmise ülesvõtte), muutub viimatine kustutustoiming jäädavaks ning kaamera ei saa enam viimati kustutatud pilti või pilte taastada.

Tõstke nuppude _ abil soovitud valik esile ning vajutage selle valimiseks nuppu Menu/OK.

Heli salvestamine

MÄRKUS See menüüvalik pole videoklippide puhul saadaval.

Heliklipi salvestamine pildi juurde, millele ei ole eelnevalt heliklippi lisatud:

- 1 Menüüs Playback (Taasesitus) (lk 62) valige käsk Record Audio (Salvesta heli). Heli salvestamist alustatakse kohe, kui see käsk on antud. Salvestamise vältel kuvatakse mikrofoniikoon @ ja ajaloendur.
- 2 Heli salvestamise peatamiseks vajutage nuppu Menu/OK muidu juhul jätkub heli salvestamine seni, kuni kaamera mälu saab täis. Kui heli salvestamine peatub, naaseb näidikule menüü Playback (Taasesitus).

Kui pildinäidikul praegu kuvatavale pildile on juba heliklipp lisatud, kuvatakse käsu **Record Audio** (Salvesta heli) valimisel hoopis alammenüü **Record Audio** (Heli salvestamine). Alammenüüs **Record Audio** (Heli salvestamine) on mitmesuguseid valikuid:

- Keep Current Clip (Säilita praegune klipp) säilitab juba olemasoleva heliklipi ja viib tagasi menüüsse Playback (Taasesitus).
- Record New Clip (Salvesta uus klipp) alustab uue heliklippi salvestamist, asendades sellega olemasoleva heliklipi.
- Delete Clip (Kustuta klipp) kustutab praeguse heliklipi ja viib tagasi menüüsse Playback (Taasesitus).
- MÄRKUS Fotodele lisatud heliklippide kuulamiseks peate pilte vaatama arvutist või telerist. Kui teil on eraldi ostetav sarja HP Photosmart M-Series dokk, võite heliklippide kuulamiseks ühendada kaamera teleriga kaameradoki abil. Selleks vajalikud juhised leiate doki kasutusjuhendist (User's Manual).

Pööramine

MÄRKUS See menüüvalik pole videoklippide puhul saadaval.

Kui olete menüüs **Playback** (Taasesitus) (lk 62) ning valite käsu **Rotate** (Pööra), pööratakse praegu kuvatavat pilti 90 kraadi päripäeva. Pilt kuvatakse nüüd teisesuunalisena. Nupu **Menu/OK** vajutamisega saate pilti pöörata veel suvalise arvu kordi, et saavutada soovitud paigutussuund. Kui väljute menüüst **Rotate** (Pööra), salvestatakse pilt uues paigutussuunas.

4. peatükk: Funktsioon HP Instant Share

Teie kaameral on põnev funktsioon HP Instant Share. Selle funktsiooni abil saate kaameras hõlpsasti välja valida pilte, mis kaamera järgmisel arvuti või printeriga ühendamisel saadetakse automaatselt erinevatesse sihtkohtadesse. Näiteks saate välja valida pildid, mida soovite printida, ja ühendada kaamera siis arvuti või printeriga. Valitud pildid prinditakse automaatselt. Teise näitena saate kaameras väljavalitud pilte järgmisel kaamera arvutiga ühendamisel automaatselt saata e-postiaadressidele (võite kasutada ka rühma leviloendit), võrgualbumitesse või muudesse elektroonilistesse teenuseserveritesse.

MÄRKUS Saadaolevad elektroonilised teenused erinevad regiooniti. Funktsiooni HP Instant Share võimalustega tutvumiseks külastage veebisaiti www.hp.com/go/instantshare

Menüü HP Instant Share

Kui vajutate kaamera tagaküljel nuppu HP Instant Share/Print M/ P, kuvatakse pildinäidikule viimati tehtud või vaadatud pilt koos menüüga HP Instant Share. Järgnevas tabelis kirjeldatakse kõiki menüü HP Instant Share valikuid näitena toodud menüü HP Instant Share kuva põhjal.



Nr	Ikoon	Kirjeldus
1		Prinditakse 1 eksemplar praegu kuvatavast pildist, kui kaamera on ühendatud arvuti või printeriga. Vaikimisi prinditakse pilt formaadis 10x15 cm.
2		Prinditakse 2 eksemplari praegu kuvatavast pildist.
3	N	HP Instant Share Setup siin saate lisada funktsiooni HP Instant Share e-postiaadresse ja täiendavaid HP Instant Share sihtkohti. (Vt Sihtkohtade seadistamine menüüs HP Instant Share lk 71.)
4	5	EXIT (Välju) – viib menüüst HP Instant Share välja.

Menüü HP Instant Share vaikesättena saate oma kaameras valida välja pildid, mis järgmisel kaamera ühendamisel arvuti või printeriga automaatselt prinditakse. Saate seda teha, valides iga printimiseks valitud pildi kohta kas ühe või mõlemad menüükäskudest Print 1 copy (Prindi 1 eksemplar) ja Print 2 copies (Prindi 2 eksemplari). Täiendavad juhiseid vt Piltide valimine HP Instant Share sihtkohtadesse saatmiseks lk 75.

Võite menüüs HP Instant Shareseadistada ka teisi HP Instant Share sihtkohti, milleks võivad olla e-postiaadressid (võite kasutada ka rühma leviloendeid), võrgualbumid või muud elektroonilised teenuseserverid, kuhu teie pildid järgmisel kaamera arvutiga ühendamisel automaatselt saadetakse. Saate seda teha menüüvalikust HP Instant Share Setup...

Sihtkohtade seadistamine menüüs HP Instant Share

- **MÄRKUS** Selleks toiminguks on teil Windowsiga arvutis vaja Interneti-ühendust. Macintoshiga arvuti kasutajatel Interneti-ühendust vaja ei ole.
- **MÄRKUS** Kui kaamerasse on paigaldatud valikuline lisamälukaart, veenduge, et kaameras olev mälukaart poleks lukustatud ning et sellel oleks vaba ruumi.
- 1 Veenduge, et teie arvutisse on installitud tarkvara HP Image Zone (vt lk 14).
- 2 Lülitage kaamera sisse ning vajutage kaamera tagaküljel nuppu HP Instant Share/Print \(\subseteq /\varpsize \). Pildinäidikule kuvatakse menüü HP Instant Share.
- 3 Tõstke nuppude abil esile menüüvalik HP Instant Share Setup...

 Setup...

 None ning vajutage nuppu Menu/OK.

Kui valite menüüst valiku HP Instant Share Setup... kuvatakse pildinäidikule teade, milles palutakse teid kaamera arvutiga ühendada.

- **MÄRKUS** Kui arvutis on opsüsteem Windows XP, võidakse kaamera ühendamisel arvutiga kuvada dialoogiboks, milles palutakse teid valida toimingu sooritamiseks rakendus (**Select the program to launch for this action**). Sulgege see dialoogiboks, klõpsates käsku **Cancel** (Tühista).
- 4 Ühendage kaamera oma arvutiga kas kaameraga kaasas olnud spetsiaalse (kaamera ühendamiseks arvutiga) USB-ühenduskaabliga või valikulise HP Photosmart M-Series doki abil:
 - Ühendage kaamera arvutiga USBühenduskaabliga, ühendades kaabli laiema ühenduspistiku arvutiga ning kitsama otsiku kaamera küljel kummist katte all asuvasse USBühenduspessa.



 Ühendage kaamera arvutiga valikulise HP Photosmart M-Series doki kaudu, asetades kaamera dokki ning vajutades dokil asuvat nuppu Save/Print
 (Salvesta/prindi).

Kui ühendate kaamera arvutiga USB-ühenduskaabli või kaameradoki kaudu, käivitatakse teie arvutis kaamera menüü HP Instant Share seadistusviisard. Juhiseid oma arvuti seadistamise kohta vt Sihtkohtade seadistamine Windowsiga arvutis lk 73 või Sihtkohtade seadistamine Macintoshiga arvutis lk 74.

Sihtkohtade seadistamine Windowsiga arvutis

- 1 Kui kuvatakse tervituskuva Welcome, klõpsake nuppu Start.
- 2 Ilmub kuva Set Up Your HP Instant Share Destinations (HP Instant Share sihtkohtade seadistamine). Näete kõigi juba eelnevalt seadistatud HP Instant Share sihtkohtade loendit. Uue sihtkoha lisamiseks teie kaamera menüüsse HP Instant Share klõpsake käsku Create (Loo).
- 3 Kuvatakse ekraan Go Online (Ühendamine), kus palutakse teid oma Interneti teenusepakkujalt saadud ühendus käivitada. Kui teie arvuti pole veel Internetti ühendatud, looge ühendus ning klõpsake nuppu Next (Edasi).
- 4 Logige rakendusse HP Instant Share sisse:
 - Kui kasutate teenust HP Instant Share esmakordselt, ilmub kuva Region and Terms of Use (Regioon ja kasutustingimused). Valige oma regioon, lugege kasutustingimused läbi ning klöpsake jätkamiseks nuppu Next (Edasi). Seejärel registreerige vastavalt juhistele turvaline HP Passporti konto.
 - Kui olete rakendust HP Instant Share varem kasutanud, logige oma HP Passportiga sisse.

Jätkamiseks klõpsake nuppu Next (Edasi).

- 5 Valige oma sihtkohale teenus HP Instant Share Service. Klõpsake nuppu Next (Edasi) ning järgige selle sihtkoha puhul teenuse seadistamiseks antavaid juhiseid.
- 6 Kui olete selle sihtkoha jaoks teenuse seadistamise lõpetanud, suunatakse teid tagasi kuvale Set Up Your HP Instant Share Destinations (HP Instant Share sihtkohtade seadistamine) ning sihtkohtade loendisse lisandub teie loodud uue sihtkoha nimi.

- MÄRKUS Saate konfigureerida kuni 32 HP Instant Share sihtkohta (nt üksikut e-postiaadressi või rühma leviloendit), mida saab kuvada teie kaamera menüü HP Instant Share loendis.
- 7 Klõpsake käsku Create (Loo) järgmise sihtkoha lisamiseks (korrates eelpool antud juhiseid 5 ja 6) või valige sihtkoht ning tehke ühte järgmistest:
 - Klõpsake käsku Edit (Redigeeri) sihtkoha redigeerimiseks.
 - Klõpsake käsku Remove (Eemalda) sihtkoha kustutamiseks.
- 8 Kui olete HP Instant Share sihtkohtade lisamise lõpetanud, klõpsake käsku Save to my camera (Salvesta kaamerasse). Uued sihtkohad salvestatakse nüüd kaamera menüüsse HP Instant Share. Kui arvuti ekraanile kuvatakse kinnitus, et sihtkohad on teie kaamerasse salvestatud, ühendage kaamera arvutist lahti.

Sihtkohtade seadistamine Macintoshiga arvutis

- 1 Aknas Modify Share Menu (Jagamismenüü muutmine) näete kõigi juba seadistatud HP Instant Share sihtkohtade loendit. Uue sihtkoha lisamiseks teie kaamera menüüsse HP Instant Share klõpsake käsku Add (Lisa).
- 2 Kuvatakse aken New Share Menu Item (Uus jagamismenüü element). Sisestage sihtkoha nimi väljale Menu Item Name (Menüüelemendi nimi) ning tehke üht järgmistest:
 - Valige käsk Use my local e-mail application (Kasuta mu kohalikku meiliprogrammi) piltide saatmiseks otse samas aknas allpool (ilma funktsiooni HP Instant Share kasutamata) määratava(te)le meiliaadressi(de)le.
 - HP Instant Share sihtkoha loomiseks valige käsk Use
 HP Instant Share e-mail and services (Kasuta HP Instant Share e-posti ja teenuseid).

- 3 Uue sihtkoha lisamiseks kaamera menüüsse HP Instant Share klõpsake valikut OK. Teid suunatakse tagasi aknasse Modify Share Menu (Jagamismenüü muutmine), uue sihtkoha nimi kuvatakse sihtkohtade loendis.
- MÄRKUS Saate konfigureerida kuni 32 HP Instant Share sihtkohta (nt üksikut e-postiaadressi või rühma leviloendit), mida saab kuvada teie kaamera menüü HP Instant Share loendis.
- 4 Klõpsake käsku Add (Lisa) veel ühe sihtkoha lisamiseks (korrates eelpool antud juhiseid 2 ja 3) või valige sihtkoht ning tehke ühte järgmistest:
 - Sihtkoha redigeerimiseks klõpsake käsku Edit (Redigeeri).
 - Sihtkoha kustutamiseks klõpsake käsku Remove (Eemalda).
- 5 Kui olete sihtkohtade lisamise lõpetanud, klõpsake käsku Update Camera (Värskenda kaamerat). Uued sihtkohad salvestatakse nüüd kaamera menüüsse HP Instant Share. Kui arvuti ekraanile kuvatakse kinnitus, et sihtkohad on teie kaamerasse salvestatud, ühendage kaamera arvutist lahti.

Piltide valimine HP Instant Share sihtkohtadesse saatmiseks

- MÄRKUS Iga pildi saatmiseks võite valida suvalise arvu HP Instant Share sihtkohti. Siiski pole võimalik valida HP Instant Share sihtkohti videoklippidele, kuna HP Instant Share praegu videoklippide saatmist ei toeta.
- Lülitage kaamera sisse ning vajutage nuppu HP Instant Share/Print ⋈/ऋ¹.
- 2 Tõstke nuppude abil menüüs HP Instant Share esile esimene soovitud sihtkoht (nt e-postiaadressi sisaldav sihtkoht).

- 3 Nuppude **1** abil liikuge valitud **HP Instant Share** sihtkohta saatmiseks soovitud pildini.
- 5 Valige kõik teised soovitud HP Instant Share sihtkohad, neid nuppude abil menüüs HP Instant Share esile tõstes ning valiku kinnitamiseks nuppu Menu/OK vajutades.
- 6 Liikuge nuppude ◀ ▶ abil teistele soovitud piltidele ning valige samal moel HP Instant Share sihtkohad ka kõigi ülejäänud soovitud piltide jaoks. Nuppude ◀ ▶ abil saate ka lihtsalt teisi pilte sirvida ja vaadata neile valitud sihtkohti.
- 7 Kui olete oma piltide jaoks kõik HP Instant Share sihtkohad välja valinud, valige menüüst käsk EXIT (Välju) ning vajutage nuppu Menu/OK.
- 8 Ühendage kaamera arvutiga ning kopeerige pildid jaotises Piltide kopeerimine arvutisse lk 79 antud juhiste järgi. Pärast piltide kopeerimist arvutisse saadetakse need automaatselt vastavatesse HP Instant Share sihtkohtadesse. Macintoshi kasutajatel võib piltide ja sõnumite saatmise võimaldamiseks olla tarvis lisada HP Instant Share sihtkohtadele ka aadressiteave.

Kuidas HP Instant Share pilte e-postiga saadab

Piltide saatmine **HP Instant Share** kaudu toimub Windowsi ja Macintoshi arvutite puhul ühtmoodi.

Pilte ei saadeta meiliga manustena. Selle asemel saadetakse igale menüüs HP Instant Share valitud meiliaadressile sõnum. Sõnumis on kõigi selle aadressi puhul valitud piltide pisipildid koos lingiga veebilehele, kus adressaat saab pilte vaadata. Sellel veebilehel saab adressaat näiteks teile vastata, sealt pilte välja printida või salvestada neid oma arvutisse, pilte omakorda kellelegi edastada jne. Nii saavad erinevaid e-postiprogramme kasutavad inimesed teie pilte vaadata, ilma et nad peaksid vaeva nägema e-postiga kaasnevate manuste avamisega.

Windowsis on **HP Instant Share** kaudu piltide postitamise protsess täielikult automatiseeritud. Pärast seda, kui olete soovitud sihtkohad välja valinud, saadetakse piltide kopeerimisel teie kaamerast arvutisse kõigile teie piltide adressaatidele sõnumid ning pildid toimetatakse veebilehele.

Macintoshi puhul ei ole piltide meilitsi edastamine automaatne. Pärast piltidele HP Instant Share sihtkohtade märkimist kopeeritakse need teie Macintoshi ning kuvatakse rakenduses HP Instant Share. Nüüd piisab vaid HP Instant Share rakenduse antavate juhiste järgimisest, et saaksite oma sõnumid ja pildid veebisaidilt ära saata.

peatükk:Piltide kopeerimine ja printimine

Piltide kopeerimine arvutisse

MÄRKUS Selle toimingu sooritamiseks saate kasutada ka valikulist HP Photosmart M-Series kaameradokki. Juhised leiate doki kasutusjuhendist (User's Manual).

1 Kontrollige, kas:

- teie arvutisse on installitud tarkvara HP Image Zone (vt Tarkvara installimine lk 14). Piltide kopeerimiseks arvutisse, kuhu pole tarkvara HP Image Zone installitud, vt juhiseid jaotisest Kaamera kasutamine ilma tarkvara HP Image Zone installimata lk 95.
- Macintoshi kasutamisel on häälestusmenüüs Setup algselt kaamera USB-konfiguratsiooni sätteks valitud Disk Drive (Kettaseade) (vt USB-konfiguratsioon lk 89).
- Pärast seda, kui kaameras on pildid printimiseks või HP Instant Share sihtkohtadesse saatmiseks välja valitud, peab teie arvuti olema printeriga ja/või Internetti ühendatud.
- 2 Lülitage kaamera välja.

- 3 Teie kaamera komplektis on USB-kaabel, mis on mõeldud kaamera ühendamiseks arvutiga. Ühendage selle USB-ühenduskaabli laiem ots arvuti külge.
- 4 Avage kaamera küljel asuv kummist luuk ja ühendage USB-kaabli kitsam ots kaamera USB-liidesesse.



- 5 Lülitage kaamera sisse. Teie arvutis käivitub tarkvara HP Image Transfer. Kui olete tarkvara seadnud pilte automaatselt arvutisse kopeerima, kopeeritaksegi pildid automaatselt arvutisse. Kui see nii pole, klõpsake aknas Transfer Images from Camera/Card (Piltide kopeerimine kaamerast/kaardilt) käsku Start Transfer (Alusta laadimist). Pildid laaditakse arvutisse, ning juhul, kui leidub mõni eelnevalt HP Instant Share sihtkohta saatmiseks välja valitud pilt (lk 69), käivitatakse nende edastamiseks vajalikud toimingud.
- 6 Kui ekraanile kuvatakse aken Image Action Summary (Pilditoimingute kokkuvõte) võite kaamera arvutist lahti ühendada.

Piltide printimine otse kaamerast

MÄRKUS Selleks toiminguks saate kasutada ka valikulist HP Photosmart M-Series kaameradokki. Juhised leiate doki kasutusjuhendist (User's Manual).

Piltide printimiseks saate kaamera otse ühendada HP Photosmart printeri või PictBridge-ühilduva printeriga. Seejärel saate kaamerast printida kas kõik seal leiduvad pildid või ainult need, mille olete kaamera menüüst HP Instant Share välja valinud (vt Piltide valimine HP Instant Share sihtkohtadesse saatmiseks lk 75).

MÄRKUS HP ei toeta teiste tootjate printereid. Kui teie printer ei tööta, pöörduge oma printeri tootja poole.

MÄRKUS Saate printida üksnes pilte; videoklippe ei saa printida.

1 Kontrollige, kas printer on sisse lülitatud. Printeril ei tohi ükski märgutuli vilkuda ega kuvatud olla printeri tõrketeateid. Vajadusel lisage printerisse paberit.

Ühendage kaamera printeriga.

Kui prindite otse
HP Photosmarti printerisse,
millel pole PictBridge'i logo
(vt allpool), kasutage
kaamera ühendamiseks
otse HP Photosmarti
printeriga spetsiaalset USBkaablit. Ühendage selle



USB-kaabli ruudukujulise ristlõikega ots HP Photosmarti printeri külge.

 Kui ühendate kaamera HP või mõne muu tootja printeriga, mis kannab PictBridge'i logo (vt logo paremal), tehke järgmist:



- a. Veenduge, et kaamera sätte USB
 Configuration väärtuseks on seatud Digital Camera (vt USB-konfiguratsioon lk 89).
- b. Ühendage sama USB-ühenduskaabli, mida harilikult kasutate kaamera ja arvuti ühendamiseks, laiem ots PictBridge-ühilduva printeri vastavasse ühenduspessa.
- 3 Avage kaamera küljel asuv kummist luuk ja ühendage USB-kaabli kitsam ots kaamera USB-liidesesse.
- 4 Kui kaamera on printeriga ühendatud, kuvatakse kaameral menüü Print Setup (Prindihäälestus). Kui olete juba menüü HP Instant Share kaudu printimiseks soovitud pildid välja valinud, kuvatakse nende piltide



arv. Kui see pole nii, kuvatakse Images: ALL (Kõik pildid).

MÄRKUS Menüü Print Setup (Prindihäälestus) alumises parempoolses nurgas näete prindi eelvaadet, kus kuvatakse prinditavate piltide puhul kasutatav paigutus lehel. Kui muudate sätteid Print Size (Prindiformaat) ja Paper Size (Paberi formaat), uuendatakse ka seda eelvaadet.

Ainult PictBridge printerid: Kui kuvatakse väärtus default sätte Print Size (Prindiformaat) või Paper Size (Paberi formaat) puhul, siis prindi eelvaadet ei kuvata. Printer tuvastab prinditavatele piltidele kohaldatava paigutuse automaatselt.

5 Kui kõik sätted menüüs **Print Setup** (Prindihäälestus) tunduvad õiged, vajutage printimise alustamiseks kaameral nuppu **Menu/OK**. Võite ka menüüs **Print Setup** (Prindihäälestus) kaamera noolenuppude abil sätteid muuta ning seejärel printimise alustamiseks järgida ekraanile kuvatavate juhiste järgi printimist alustada.

6. peatükk: Häälestusmenüü kasutamine

Häälestusmenüü **Setup Menu** abil saate reguleerida paljusid kaamera sätteid (nt kaamera helid, kuupäev ja kellaaeg) ning USB- või teleriühenduse konfiguratsiooni.

1 Häälestusmenüü Setup Menu kuvamiseks peate kõigepealt esile tooma mõne muu menüü (vt Kaamera menüüd lk 24) ning seejärel nuppude abil liikuma häälestusmenüü Setup Menu menüüsakile.





- 2 Häälestusmenüü Setup Menu valikute seas saate liikuda nuppude abil.
- 3 Vajutage esiletõstetud käsu valimiseks ja selle alammenüü kuvamiseks nuppu Menu/OK (Menüü/OK) või muutke esiletõstetud valiku sätet nuppude ◀ ▶ abil alammenüüd avamata.

- 4 Alammenüüs saate häälestusmenüü Setup Menu valikute sätteid muuta nuppude ja nupu Menu/OK abil.
- 5 Häälestusmenüüst Setup Menu väljumiseks valige üks järgmistest võimalustest. Võite ka valida menüükäsu EXIT (Välju) ja vajutada nuppu Menu/OK. Pärast häälestusmenüüs Setup Menu soovitud valikute tegemist saate pildinäidiku ülaservas asuvate menüüsakkide abil liikuda mõnda teise menüüsse. Kui soovite aktiveerida mõne muu kaamerarežiimi, vajutage kaamera tagaküljel vastavat nuppu.

Näidiku eredus

See säte võimaldab reguleerida pildinäidiku eredust vastavalt sellele, millistes valgustingimustes pilte vaadatakse. Saate selle sätte muutmisega näidiku eredust intensiivse valgustatuse puhul suurendada või patarei/aku tööea pikendamiseks vähendada.

Vaikimisi on sätte **Display Brightness** (Näidiku eredus) väärtuseks **Medium** (Keskmine).

- 1 Valige menüüs **Setup Menu** (Häälestus) (lk 85), käsk **Display Brightness** (Näidiku eredus).
- 2 Alammenüüs Display Brightness (Näidiku eredus) tõstke pildinäidiku jaoks soovitud eredusaste esile. Uus säte rakendatakse menüü taga otsevaate kuvale. Nii näete, millist mõju säte näidiku eredusele avaldab.



3 Sätte salvestamiseks ja häälestusmenüüsse Setup Menu naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK.

Uus säte jääb jõusse seni, kuni seda muudetakse, seda ka kaamera väljalülitamisel.

Kaamera helid

Kaamera helid on helid, mis kostuvad, kui kui lülitate kaamera sisse, vajutate mõnda nuppu või pildistate. Kaamera helid pole sellised helid, mida salvestatakse koos fotode või videoklippidega.

Kaamerahelide (Camera Sounds) vaikesäte on On (Sees).

- 1 Valige menüüs Setup Menu (Häälestusmenüü) (lk 85) käsk Camera Sounds (Kaamera helid).
- 2 Alammenüüs Camera Sounds (Kaamera helid) tõstke esile säte Off (Väljas) või On (Sees).
- Sätte salvestamiseks ja häälestusmenüüsse Setup Menu naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK.



Uus säte jääb jõusse seni, kuni seda muudetakse, seda ka kaamera väljalülitamisel.

Otsevaade sisselülitamisel

Selle sättega saate igal kaamera sisselülitamisel automaatselt kuvada vaate **Live View** (Otsevaade) või pildinäidiku iga kord välja lülitada.

Sätte Live View at Power On (Otsevaade sisselülitamisel) vaikeväärtus on Live View On (Otsevaade sees).

MÄRKUS Sätte Live View at Power On (Otsevaade sees) väärtus Off (Väljas) võib säästa patareisid/akusid.

- 1 Häälestusmenüüs Setup Menu (lk 85) valige käsk Live View Setup (Otsevaate häälestamine).
- 2 Tõstke alammenüüs Live View at Power On (Otsevaade sisselülitamisel) esile säte Live View On (Otsevaade sees) või Live View Off (Otsevaade väljas).
- 3 Sätte salvestamiseks ja häälestusmenüüsse Setup Menu naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK.



Uus säte jääb jõusse seni, kuni seda muudetakse, seda ka kaamera väljalülitamisel.

Kuupäev ja kellaaeg

Selle sätte abil saate seada kuupäeva- ja kellaajavormingu ning kaamera praeguse kuupäeva ja kellaaja. Enamasti tehakse seda siis, kui kaamerat esimest korda häälestate. Kuid vahel võib teil tekkida vajadus kuupäeva ja kellaaega muuta – näiteks kui reisite erinevates ajavööndites või pärast seda, kui akud/patareid on kaamerast üle 10 minuti väljas olnud või kui kuupäev või kellaaeg on lihtsalt vale.

MÄRKUS Seatud kuupäeva/kellaaja vormingus kuvatakse kuupäev ka taasesitusrežiimis Playback. Lisaks rakendub sättes seatud vorming ka funktsioonile Date & Time Imprint (Kuupäeva ja kellaaja tempel) (vt Kuupäev ja kellaaeg lk 55).

- 1 Häälestusmenüüs Setup Menu (lk 85) valige käsk Date & Time (Kuupäev ja kellaaeq).
- Alammenüüs Date & Time (Kuupäev ja kellaaeg) reguleerige esiletõstetud valikut nuppudega
- 3 Muudele valikutele liikumiseks
- vajutage noolenuppe .
- 4 Korrake juhiseid 2 ja 3, kuni kuupäeva-/ ja kellaajavorming ning kuupäev ja kellaaeg on õiged.
- 5 Sätte salvestamiseks ja häälestusmenüüsse Setup Menu naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK.

Kuupäeva-/ ja kellaajavormingu säte jääb jõusse seni, kuni seda muudetakse, seda ka kaamera väljalülitamisel. Kuupäeva ja kellaaja sätted püsivad seni, kuni kaamera akud/patareid on täis (kui akud/patareid on eemaldatud, siis alla 10 minuti) või kui kaameraga on ühendatud valikuline HP AC toiteplokk.

USB-konfiguratsioon

See säte määratleb, kuidas kaamerat arvutiga ühendamisel tuvastatakse

- 1 Häälestusmenüüs Setup Menu (lk 85) valige käsk USB.
- 2 Alammenüüs USB Configuration (USB-konfiguratsioon) tõstke esile üks neist kahest valikust:
 - Digital Camera (Digikaamera)
 arvuti tuvastab kaamera
 digitaalkaamerana. Kasutatakse pildiedastusprotokolli (PTP) standardit. See on kaamera vaikesäte.



USB Configuration

device when connected to a

✓ Digital Camera

- Disk Drive (Kettaseade) arvuti tuvastab kaamera kettaseadmena. Kasutatakse MSDC-standardit.
 Seda sätet kasutage piltide kopeerimiseks arvutisse, kuhu pole tarkvara HP Image Zone installitud (vt Piltide kopeerimine arvutisse ilma tarkvarata HP Image Zone lk 96). Opsüsteemiga Windows 98 arvutite puhul, millesse pole tarkvara HP Image Zone installitud, võib see säte puududa.
- 3 Sätte salvestamiseks ja häälestusmenüüsse Setup Menu naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK.

Uus säte jääb jõusse seni, kuni seda muudetakse, seda ka kaamera väljalülitamisel.

Teleri konfiguratsioon

Selle sättega saate kohandada videosignaali vormingut kaameras olevate piltide vaatamiseks valikulise HP Photosmart M-Series kaameradoki abil kaameraga ühendatud telerist (TV).

Vaikesäte TV Configuration (Teleri konfiguratsioon) sõltub kaamera esmakordsel sisselülitamisel valitud keelesättest.

- 1 Valige häälestusmenüüs Setup Menu (lk 85) käsk TV Configuration (TV-konfiguratsioon).
- 2 Tõstke alammenüüs TV Configuration (Teleri konfiguratsioon) esile üks järgmisest kahest valikust:



- NTSC peamiselt Põhja-Ameerikas ja Jaapanis kasutatav vorming.
- PAL peamiselt Euroopas kasutatav vorming.

3 Sätte salvestamiseks ja häälestusmenüüsse Setup Menu naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK.

Uus säte jääb jõusse seni, kuni seda muudetakse, seda ka kaamera väljalülitamisel.

Kaamera teleriga ühendamiseks vajalikud juhised leiate doki kasutusjuhendist (User's Manual).

Keel

See säte lubab teil määrata kaamera kasutajaliidesele (nt menüütekstide) soovitud keele.

- 1 Häälestusmenüüs Setup Menu (lk 85) valige
- 2 Tõstke alammenüüs Language (Keel) esile soovitud keel.
- Sätte salvestamiseks ja häälestusmenüüsse Setup Menu naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK.



Uus säte jääb jõusse seni, kuni seda muudetakse, seda ka kaamera väljalülitamisel.

Piltide teisaldamine kaardile

Valik Move Images to Card... (Piltide teisaldamine kaardile) on häälestusmenüüs Setup Menu saadaval siis, kui valikuline lisamälukaart on kaamerasse paigaldatud ja kaamera sisemälus on vähemalt üks pilt.

Kui vajutate häälestusmenüüs Setup Menu (lk 85) olles nuppu Menu/OK ajal, kui esile on tõstetud valik Move Images to Card... (Piltide teisaldamine kaardile) ning mälukaardil on toimingu sooritamiseks ruumi, kuvatakse dialoogiaken, milles teatatakse, et kõigi sisemällu talletatud failide teisaldamiseks on mälukaardil piisavalt ruumi. Kui ruumi on siiski vaid mõne pildi ümbertõstmiseks, teatatakse dialoogiaknas, mitu pilti mälukaardile tõsta saab. Kui mälukaardile ei saa teisaldada ühtki pilti, kuvatakse ekraanile teade CARD FULL (Kaart on täis).

Teisaldamise ajal kuvatakse teisaldamise edenemist näitav riba. Kõik need pildid, mis mälukaardile üle viiakse, kustutatakse kaamera sisemälust. Kui teisaldamine on lõpule viidud, naasete häälestusmenüüsse **Setup Menu**.

7. peatükk: Tõrkeotsing ja klienditugi

See peatükk sisaldab teavet järgmiste teemade kohta:

- Kaamera lähtestamine (lk 94)
- Kaamera kasutamine ilma tarkvara HP Image Zone installimata (lk 95)
- Kaamera objektiivi puhastamine (lk 100)
- Võimalikud probleemid, nende põhjused ning lahendused (lk 101)
- Kaamera tõrketeated (lk 114)
- Arvuti tõrketeated (lk 126)
- Abi saamine HP-st (lk 129)

MÄRKUS Käesolevas loetletud ja ka kõigi muude teie kaamerat või tarkvara HP Image Zone puudutavate võimalike probleemide kohta saate lisateavet HP klienditoe veebisaidilt HP Customer Support: www.hp.com/support

Kaamera lähtestamine

Kui teie kaamera ühegi nupu vajutamisele ei reageeri, proovige seda lähtestada järgnevalt:

- 1 Lülitage kaamera välja.
- 2 Kui olete paigaldanud valikulise lisamälukaardi, eemaldage see. (Kuigi lisamälukaardi eemaldamine pole lähtestamise seisukohalt oluline, välistate nii kaardist endast tuleneda võiva võimaliku probleemi põhjuse.)
- 3 Lähtestage kaamera, eemaldades sellest toite järgmiselt:
 - Kui toidate kaamerat ainult patareidelt/akudelt, avage aku/mälukaardi luuk ning eemaldage mõlemad patareid/akud umbes 5 sekundiks.
 - Kui toidate kaamerat valikulise HP AC toiteplokiga, ühendage see kaamerast vähemalt 5 sekundiks lahti.
 - Kui kasutate toiteks nii akusid/patareisid kui ka HP toiteplokki, eemaldage mõlemad vähemalt 5 sekundiks.
- 4 Sisestage akud/patareid uuesti, sulgege aku/mälukaardi luuk ja/või ühendage HP AC toiteplokk uuesti kaameraga.
- **5** Pärast kontrollimist, et kaamera töötab ka ilma valikulise mälukaardita, võite kaardi uuesti sisestada.

Kaamera kasutamine ilma tarkvara HP Image Zone installimata

Kui te ei soovi või ei saa tarkvara HP Image Zone mingil põhjusel oma arvutisse installida (nt pole piisavalt mälu või kasutate mitteühilduvat opsüsteemi), saate sellest hoolimata oma kaameraga pilte teha ja videoklippe salvestada. Siiski ei saa te teatud osa kaamera tunktsioonidest kasutada:

- Funktsiooni HP Instant Share töötamine sõltub tarkvarast HP Image Zone, teisisõnu ei saa te ilma selle tarkvarata kasutada kaamera funktsiooni HP Instant Share.
- Kui märgite kaamera menüüs HP Instant Share Menu printimiseks pilte, ei prindita neid kaamera ühendamisel arvutiga automaatselt välja. See funktsioon toimib siiski järgmistel puhkudel:
 - Kui ühendate kaamera printeriga otse.
 - Kui teie printeril on mälukaardi ühenduspesa ja kui kasutate kaameras lisamälukaarti, võite mälukaardi kaamerast eemaldada ja sisestada printeri mälukaardi ühenduspessa.
- Piltide ja videoklippide kaamerast arvutisse kopeerimise protsess võib olla teistsugune, kuna tavaliselt tegeleb selle juhtimisega tarkvara HP Image Zone. Üksikasjade kohta vt järgnevat jaotist.

Piltide kopeerimine arvutisse ilma tarkvarata HP Image Zone

MÄRKUS Kui kasutate opsüsteemi Windows Me, 2000, XP või Mac OS X, pole teil käesolevat jaotist tarvis läbi lugeda. Piisab, kui ühendate kaamera USB-ühendusjuhtme abil oma arvutiga – opsüsteem käivitab programmi, mis aitab teil pilte kopeerida.

Kui te ei soovi või ei saa tarkvara HP Image Zone Image Zone arvutisse installida, on kaamerast piltide kopeerimiseks arvutisse kaks võimalust: mälukaardilugeja abil või kaamera konfigureerimise teel kettaseadmeks.

Mälukaardilugeja kasutamine

Kui kasutate oma kaameras lisamälukaarti, võite lihtsalt selle kaamerast eemaldada ja sisestada mälukaardilugejasse (selle peate eraldi juurde ostma). Mälukaardilugeja töötab sarnaselt disketi- või CD-seadmega. Teatud arvutimudelitele ja HP Photosmart-printeritele on mälukaardipesad juba sisse ehitatud, sel juhul saate oma mälukaardi sisestada otse sellesse mälukaardipessa ning salvestada sellel olevad pildid arvutisse tavapärasel viisil.

Piltide kopeerimine Windowsiga arvutisse

- Eemaldage mälukaart kaamerast ja sisestage see mälukaardilugejasse (või arvuti või printeri mälukaardipilusse).
- 2 Paremklõpsake oma arvuti töölaual ikooni My Computer (Minu arvuti) ning klõpsake menüüs käsku Explore.
- 3 Kuvatakse aken, milles näete kettaseadmete loendit My Computer (Minu arvuti). Mälukaart kuvatakse eemaldatava kettaseadmena. Klõpsake irdkettast vasakul asuvat plussmärki ("+").

- 4 Kuvatakse kaks kataloogi (kausta). Klõpsake kausta DCIM ees asuvat plussmärki ("+"). Kuvatakse alamkataloog. Kui klõpsate kataloogi DCIM all olevat alamkataloogi, peaks Exploreri ekraani parempoolsesse sektsiooni ilmuma piltide loend.
- 5 Valige kõik pildid (klõpsake rippmenüüs Edit (Redigeeri) käsku Select All (Vali kõik) ning kopeerige need (klõpsake menüüs Edit käsku Copy (Kopeeri)).
- 6 Klõpsake aknas My Computer (Minu arvuti) käsku Local disk (Kohalik ketas). Asute nüüd oma arvuti kõvakettal.
- 7 Looge soovitud kettale Local Disk (Kohalik ketas) uus kataloog (klõpsake käsku File (Fail) ning avanevas rippmenüüs käske New (Uus) ja Folder (Kaust)). Akna Explorer parempoolses osas kuvatakse kataloog nimega New Folder (Uus kaust). Kuni selle uue katalooginime tekst on esile tõstetud, võite sisestada uue nime (nt Pildid). Kui soovite kataloogi nime hiljem muuta, paremklõpsake kataloogi nime ja klõpsake kuvatavas menüüs käsku Rename (Nimeta ümber), seejärel sisestage uus nimi.
- 8 Klõpsake vastloodud uut kausta ning valige rippmenüüst Edit (Redigeeri) käsk Paste (Kleebi).
- 9 Juhises 5 kopeeritud pildid kleebitakse teie arvuti kõvakettale loodud uude kataloogi. Et veenduda, kas piltide kopeerimine mälukaardilt õnnestus, klõpsake uut kausta. Peaksite kataloogis nägema samasugust failide loendit nagu siis, kui vaatasite mälukaardi sisu (vt juhist 4).
- 10Kui olete veendunud, et piltide kopeerimine mälukaardilt arvutisse õnnestus, pange mälukaart kaamerasse tagasi. Kaardile vaba ruumi tegemiseks võite sellelt pildid kustutada või mälukaardi vormindada (saate seda teha kaamera taasesitusmenüüs Playback Menu valikuga Delete (Kustuta)).

MÄRKUS Soovitatav on kaart vormindada, mitte pilte niisama kustutada, kuna see vähendab piltide või kaartide rikkumise võimalust.

Piltide kopeerimine Macintoshiga arvutisse

- Eemaldage mälukaart kaamerast ja sisestage see mälukaardilugejasse (või arvuti või printeri mälukaardipilusse).
- 2 Sõltuvalt konfiguratsioonist ja/või Mac OS X operatsioonisüsteemi versioonist käivitub automaatselt kas rakendus Image Capture või iPhoto, mille antavaid juhiseid järgides saate pildid kaamerast arvutisse kopeerida.
 - Rakenduse Image Capture käivitumisel klõpsake piltide arvutisse laadimiseks kas nuppu Download Some (Laadi alla mõni) või Download All (Laadi alla kõik). Vaikimisi salvestatakse pildid kataloogi Pictures (Pildid) või Movies (Filmid) (olenevalt sellest, millises vormingus failid on).
 - Rakenduse iPhoto käivitumisel klõpsake piltide arvutisse laadimiseks nuppu Import (Impordi). Pildid salvestatakse rakendusse iPhoto. Kui soovite pilte hiljem vaadata, käivitage rakendus iPhoto.
 - Kui ükski rakendus automaatselt ei käivitu või kui soovite pilte kopeerida käsijuhtimisel, leidke töölaualt mälukaarti esitav kataloogiikoon ning kopeerige sealt vajalikud pildid oma arvuti kohalikule kõvakettale. Lisateavet failide kopeerimise kohta saate arvutiga kaasa pandud elektroonilisest spikrist Mac help.

Kaamera konfigureerimine kettaseadmeks

See meetod seadistab kaamera arvutiga ühendamisel toimima kettaseadmena.

- **MÄRKUS** See funktsioon ei pruugi töötada arvutites, kus opsüsteemiks on Windows 98.
- 1 Seadke kaamera režiimi Disk Drive (Kettaseade) (see on ühekordne toiming):
 - a. Lülitage kaamera sisse ja vajutage nuppu Menu/OK.
 Kuvatakse võttemenüü Capture Menu.
 - b. Nupu > abil liikuge häälestusmenüüle Setup Menu %.
 - c. Tõstke nupu abil esile menüüvalik USB ning vajutage nuppu Menu/OK.

 - e. Tõstke nupu abil esile valik EXIT (Välju) ning vajutage nuppu Menu/OK.
- 2 Kui olete kaamera režiimi Disk Drive (Kettaseade) seadistanud, ühendage kaamera USB-kaabli abil oma arvutiga.
- 3 Järgnevalt saate pildid arvutisse kopeerida jaotises Mälukaardilugeja kasutamine lk 96 antud juhiste järgi. Winodwsiga arvutites kuvatakse kaamera Windows Exploreri aknas irdkettana. Macintoshiga arvutites käivitub automaatselt kas rakendus Image Capture või iPhoto.
- 4 Kui olete kaamerast piltide arvutisse kopeerimise lõpetanud, ühendage kaamera arvutist lahti. Kui teie arvutis on opsüsteem Windows 2000 või XP, võidakse kaamera lahtiühendamise järel kuvada hoiatus "Unsafe Removal" (Mitteohutu eemaldamine). Võite seda hoiatust eirata.

MÄRKUS Macintoshiga arvutite puhul: kui rakendus Image Capture või iPhoto ei käivitu ise, otsige töölaualt kettaseadme ikooni tähisega **HP_M407**. Lisateavet failide kopeerimise kohta saate arvutiga kaasa pandud elektroonilisest spikrist Mac help.

Kaamera objektiivi puhastamine

Kui kaamera objektiivile on sattunud katikumehhanismist määrdeainet, tekkinud näpujäljed, esineb tolmu vms, tehke läätse puhastamiseks järgmist. Läätse puhastamiseks vajate läätse puhastuspaberit, mida müüakse enamikus fototarvete kauplustest, ning vatitampooni.

- Lülitage kaamera sisse, et saaksite katikumehhanismi avada ja läätse paljastada.
- 2 Mähkige läätsepuhastuspaber vatitampooni otsa.
- 3 Pühkige läätse puhastuspaberiga kaetud vatitampooni abil ringsuunaliste liigutustega lääts puhtaks.

Kaamera käsitsemisel pärast läätse puhastamist olge hoolikas, et te ei vajutaks katikumehhanismi katet ajal, kui lääts on sellega kinni kaetud – nii võib katikumehhanismi määrdeõli sattuda läätse pinnale.

Probleemid ja lahendused

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Kaamera ei lülitu sisse.	Akud/patareid ei tööta õigesti, on tühjad, valesti paigaldatud, kadunud või vale tüüpi.	 Akude/patareide pinge on madal või puudub täiesti. Proovige uusi akusid/patareisid. Veenduge, et akud/patareid oleksid õigesti paigaldatud (vt lk 10). Ärge kasutage tavalisi leelispatareisid. Parimate tulemuste tagamiseks paigaldage Energizer AA-tüüpi liitiumpatareid või AA-tüüpi NiMH-akud.
	Kui toidate kaamerat valikulise HP AC toiteplokiga, pole see kas kaameraga või toitepistikupessa ühendatud. Valikuline HP AC toiteplokk	Veenduge, et HP AC toiteplokk oleks kaameraga ja toitepistikupessa ühendatud. Veenduge, et HP AC toiteplokk oleks kaameraga ja
	toiteplokk ei tööta.	oleks kaameraga ja toitepistikupessa ühendatud.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Kaamera ei lülitu sisse (jätkub).	Valikuline lisamälukaart pole toetatud tüüpi või on vigane.	Veenduge, et mälukaart on teie kaamera jaoks sobivat tüüpi (vt Mälu lk 151). Kui kaart on õiget tüüpi, võtke mälukaart kaamerast välja ja katsetage, kas õnnestub kaamera nii sisse lülitada. Kui kaamera ilma mälukaardita sisse lülitub, on tõenäoliselt mälukaart vigane. Vahetage mälukaart välja.
	Kaamera lakkas töötamast.	Lähtestage kaamera (vt Kaamera lähtestamine lk 94).
Toite märgutuli põleb, kuid kaamera on "hangunud" ja ei tööta.	Kaamera töötamise ajal võis toitepinge kiiresti kõikuda.	Lähtestage kaamera (vt Kaamera lähtestamine lk 94).

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Akusid tuleb laadida või patareisid välja vahetada väga sageli.	Intensiivne pildinäidiku režiimi Live View (Otsevaade) kasutamine, pikk videosalvestus ning sage välgu ja suumi kasutamine tarvitab palju toidet.	Vt Akude/patareide vastupidavusaja pikendamine lk 138.
	NiMH-akud pole korralikult laetud või on tühjenenud, sest te pole kaamerat pikka aega kasutanud.	NiMH-akud pole ostes täiesti täis laetud ning võivad aja jooksul tühjeneda ka siis, kui nad pole kaamerasse paigaldatud. Uued või pikka aega laadimata akud tuleb uuesti laadida, et nad oleksid täis laetud (vt NiMH-akude laadimine lk 142).
	Aku või patarei tüüp ei sobi kaamera kasutus- otstarbega.	Vt Erinevate aku-/ patareitüüpide võrdlus lk 140.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Kaamera ei lae akusid.	Kaamerasse pole akusid paigaldatud.	Paigaldage NiMH-akud. Liitiumpatareisid ei saa laadida.
	Akud on juba täis laetud.	Akude laadimist ei alustata, kui NiMH-akusid on hiljuti laetud. Proovige neid pärast mõningast tühjakslaadimist uuesti laadida.
	Kasutatakse vale AC-toiteplokki.	Kasutage ainult HP AC toiteplokki, mis on selle kaamera jaoks mõeldud (vt Lisa B: Kaamera tarvikute ostmine lk 147).
	Akude pinge on laadimise alustamiseks liiga madal.	Kaamera ei proovi laadida kahjustatud või ülelaetud NiMH-akusid. Võtke akud kaamerast välja ning laadige neid valikulise M-Series kaamerate kiirlaadijaga (HP Photosmart Quick Recharger for M-series cameras) (tuleb eraldi juurde osta), seejärel proovige neid uuesti kaamerasse paigaldada. Kui see tulemusi ei anna, on ilmselt üks või mõlemad akud rikkis. Muretsege uued NiMH-akud ning proovige uuesti.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Kaamera ei lae akusid (jätkub).	Akud on kahjustatud või rikkis.	NiMH-akud kaotavad aja möödudes esialgse mahtuvuse ning võivad rikki minna. Kui kaamera tuvastab akude rikke, ei alustata akude laadimist või katkestatakse laadimine enneaegselt. Ostke uued akud.
	Akud/patareid on valesti paigaldatud.	Veenduge, et akud/patareid oleksid õigesti paigaldatud (vt lk 10).
Kaamera ei reageeri nupuva- jutustele.	Kaamera on välja lülitatud või on ise välja lülitunud.	Lülitage kaamera sisse või lülitage välja ja seejärel uuesti sisse.
	Kaamera on arvutiga ühendatud.	Enamik kaamera nuppe ei tööta, kui kaamera on arvutiga ühendatud. Nuppe saab kasutada ainult pildinäidiku sisselülitamiseks (kui see on välja lülitatud), teatud juhtudel ka selleks, et pildinäidikut välja lülitada (kui see on sisse lülitatud).
	Akud/patareid on tühjad.	Vahetage patareid välja või laadige akusid.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Kaamera ei reageeri nupu- vajutustele (jätkub).	Valikuline lisamälukaart pole toetatud tüüpi või on vigane.	Veenduge, et mälukaart on teie kaamera jaoks sobivat tüüpi (vt Mälu lk 151). Kui mälukaart on õiget tüüpi, lülitage kaamera välja, eemaldage sellest mälukaart, lülitage kaamera sisse ning katsetage, kas nupud nüüd toimivad. Kui see on nii, on ilmselt mälukaart vigane.
	Kaamera lakkas töötamast.	Lähtestage kaamera (vt Kaamera lähtestamine lk 94).
Katikunupu vajutamise ja ülesvõtte tegemise vahele jääb pikk viivitus.	Kaameral kulub fookuse ja särituse lukustamiseks aega.	Kasutage fookuselukku Focus Lock (vt lk 36).
	Stseen on tume ja kaameral kulub säritamiseks palju aega.	 Kasutage välku. Kui välgu kasutamine pole võimalik, kinnitage kaamera pika säritusaja jooksul paigalhoidmiseks statiivile.
	Kaamera välgusäte on valitud koos punasilmsuse vähendamisega.	Koos punasilmsuse vähendamisega võtab pildi tegemine mõnevõrra rohkem aega. Katik töötab lisavälgu tõttu viivitusega. Teavitage pildistatavaid, et need teaksid lisavälke oodata.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Kaamera ei tee katikunupu vajutamisel pilti.	Katikunupu vajutus polnud piisava tugevusega.	Vajutage katikunupp täielikult alla.
	Sisemälu või sisestatud valikuline mälukaart on täis.	Kopeerige pildid kaamerast arvutisse ja kustutage seejärel kõik pildid kaamera sisemälust või mälukaardilt (vt Kustutusnupp lk 64). Võite ka lisamälukaardi uue vastu välja vahetada.
	Paigaldatud lisamälukaart on lukustatud.	Kui kaamera on välja lülitatud, eemaldage lisamälukaart ning lükake kaardi lukusti sakk asendisse "lukustamata".
	Välku laetakse.	Oodake enne järgmise pildi tegemist, kuni välk on laetud.
	Kaamera on pildistusrežiimis Macro ning ei saa pilti teha enne, kui suudab fookuse lukustada.	 Fokuseerige kaamera uuesti (proovige kasutada fookuselukku Focus Lock; vt lk 36). Veenduge, et pildistatav objekt asub pildistusrežiimi Macro toimealas (lähivõtete tegemiseks) (vt Pildistusrežiimide kasutamine lk 40).
	Kaamera salvestab ikka veel viimati tehtud pilti.	Enne uue ülesvõtte tegemist oodake mõni sekund, kuni kaamera viimast pilti töötleb.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Pilt on udune.	Valgustatus on ebapiisav ja valitud välgusäte on Flash Off & (Välk väljas).	Hämaras kulub kaameral säritamiseks kauem aega. Paigutage kaamera paigalhoidmiseks statiivile, parandage valgustatust või valige välgu sätteks Flash On \$\frac{4}{2}\$ (Välk sees) (vt Välgu seadistamine lk 39).
	Kaamera peaks olema seatud pildistusrežiimi Macro 📆 .	Seadke kaamera pildistusrežiimi Macro Dining proovige teha uus ülesvõte (vt Pildistusrežiimide kasutamine lk 40).
	Liigutasite ülesvõtte tegemise ajal kaamerat.	Hoidke kaamerat katikunupu vajutamise ajal paigal või kasutage statiivi. Kui pildinäidikule on ilmunud ikoon , tähendab see, et kaamerat on peaaegu võimatu püsivalt paigal hoida. Peaksite kasutama statiivi.
	Kaamera oli fokuseeritud valele objektile või kaamera ei suutnud fokuseerida.	 Veenduge, et enne ülesvõtte tegemist muutuksid fookusesulud roheliseks (vt Kaamera fookuse reguleerimine lk 34). Kasutage fookuselukku (vt lk 36).

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Pilt on liiga hele.	Välgu kasutamisel oli valgustugevus liiga intensiivne.	 Lülitage välk välja (vt Välgu seadistamine lk 39). Liikuge pildistatavast objektist eemale ning kasutage sama suurusega kaadri saamiseks suumi.
	Mingi muu loodusliku või kunstliku valgusallika tõttu on valgust liiga palju.	 Proovige ülesvõtet teha teise nurga alt. Vältige kaamera suunamist otse eredasse valgusesse või päikesevalgust peegeldavale pinnale. Vähendage särituse järelkorrektsiooni (vt lk 48).
	Stseenis on palju tumedaid objekte (nt must koer tumedal sohval).	Vähendage särituse järelkorrektsiooni (vt lk 48).
	Pildinäidik on seatud õues töötamiseks (kontrastsussäte High (Kõrge)) ja näitab pilte liiga eredatena.	Muutke häälestusmenüüs Setup Menu sätte Display Brightne ss (Näidiku eredus) pildinäidiku ereduse sätet (vt lk 86).
	Kasutasite särituse järelkorrekt- siooni oludes, kus seda poleks tarvis olnud.	Seadke särituse järelkorrektsiooni sätte väärtuseks 0.0 (vt lk 48).

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Pilt on liiga tume.	Valgust pole piisavalt.	 Oodake, kuni looduslikud valgustingimused paranevad. Kasutage lisavalgustit. Kasutage välku (vt lk 39). Suurendage särituse järelkorrektsiooni (vt lk 48).
	Välk oli sisse lülitatud, kuid pildistatav objekt asus liiga kaugel.	Jälgige, et pildistatav objekt jääks välgu toimealasse (vt lk 150). Kui see on nii, proovige sätet Flash Off (Välk väljas) (vt lk 39), mis eeldab pikemat säritusaega (kasutage statiivi).
	Objekti taga on valgusallikas.	 Kasutage sätet Flash On \$\frac{4}{}\$ (Välk sees) (vt lk 39) objekti heledamaks muutmiseks. Suurendage särituse järelkorrektsiooni (vt lk 48).
	Jätsite sõrme välgu ette.	Jälgige, et te ülesvõtte tegemise ajal välku oma sõrmedega ei varjaks.
	Stseenis oli palju heledaid objekte (nt valge koer lumel).	Suurendage särituse järelkorrektsiooni (vt lk 48).

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Pilt on teraline. Kaamera oli ülesvõtte tegemise ajal liiga soe. Kaamera võis olla pikemat aega kõrge temperatuuriga kohas.	tegemise ajal liiga soe. Kaamera võis olla pikemat aega kõrge temperatuuriga	Enamiku piltide puhul pole seda kõigi digikaamerate puhul esinevat efekti näha. Probleem kaob, kui kaamera maha jahtub. Parema pildikvaliteedi huvides ärge hoidke kaamerat väga kõrge temperatuuriga kohtades. Kui kaamera on pikast kasutamisest kuumenenud, kaaluge ülekuumenemise vältimiseks pildinäidiku väljalülitamist. Nagu ka muude elektroonikaseadmete puhul, hoiduge kaamera jätmisest väga kõrge temperatuuriga kohtadesse (nt päikese käes seisva auto armatuurlauale).
	ISO kiiruse sätte väärtus oli liiga suur.	Kasutage madalamat ISO-kiiruse sätet (vt lk 53).
	Pildikvaliteedi tihendussäte (4MP, 2MP või VGA) oli liiga kõrge.	Kasutage sätet 4MP Best Image Quality, mille puhul on tihendusaste kõige madalam (vt lk 49).
	Valgust pole piisavalt.	 Oodake, kuni looduslikud valgustingimused paranevad. Kasutage lisavalgustit. Kasutage välku (vt lk 39).

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Kuvatakse vale kuupäev ja/või kellaaeg.	Kuupäev ja/või kellaaeg sisestati valesti või siirdusite teise ajavööndisse.	Seadistage kuupäev ja kellaaeg uuesti valiku Date & Time (Kuupäev ja kellaaeg) kaudu häälestusmenüüs Setup Menu (vt lk 88).
	Akud/patareid on tühjad või olid need kaamerast väga kauaks välja võetud.	Kuupäev ja kellaaeg toimivad edasi ka siis, kui kaamera on kuni 10 minutit ilma akude/patareideta. Seadistage kuupäev ja kellaaeg uuesti valiku Date & Time (Kuupäev ja kellaaeg) kaudu häälestusmenüüs Setup Menu (vt lk 88).
Kaamera reageerib piltide läbivaata- misel väga vaevaliselt.	Kaamerasse on paigaldatud aeglane valikuline mälukaart või liiga suur mälukaardil olevate piltide hulk võib mõjutada selliseid toiminguid nagu piltide sirvimine, suurendamine, kustutamine jne.	Näpunaiteid mälukaartide kohta vt Mälu lk 151 ja Mälumaht lk 155.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Kaamera kuumeneb (või on katsumisel isegi tuline).	Kasutate kaamera toitmiseks või akude laadimiseks valikulist HP AC toiteplokki või olete kaamerat pikka aega kasutanud (enam kui 15 minutit).	See on normaalne. Kui teile midagi tundub siiski ebatavalisena, lülitage kaamera välja, ühendage kaamerast HP AC toiteplokk lahti ja laske kaameral jahtuda. Seejärel vaadake kaamera ja akud/patareid üle, et leida märke võimalikest kahjustustest.
Kaamerast ei saa pilte arvutisse kopeerida.	Teie arvutisse pole tarkvara HP Image Zone installitud.	Installige tarkvara HP Image Zone (vt Tarkvara installimine lk 14) või vaadake jaotist Kaamera kasutamine ilma tarkvara HP Image Zone installimata lk 95.
	Arvuti ei toeta standardit Picture Transfer Protocol (PTP).	Seadke kaamera režiimi Disk Drive (Kettaseade) (vt Kaamera konfigureerimine kettaseadmeks lk 99).
Probleem on tarkvara HP Image Zone installimise või kasuta- misega.		Vaadake HP klienditoe veebisaiti: www.hp.com/ support

Kaamera tõrketeated

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
BATTERIES DEPLETED (Akud on tühjad). Camera is shutting down (kaamera lülitub välja).	Akutoide on töö jätkamiseks liiga nõrk.	Vahetage patareid välja, laadige akud uuesti või kasutage HP AC toiteplokki.
Batteries are defective (Akud on rikkis)	Akud on lühises või mitmel korral üle laetud.	Ostke uued akud. (Vt Lisa B: Kaamera tarvikute ostmine lk 147).
Batteries cannot be charged (Akusid ei saa laadida)	Laadimise ajal tuvastati tõrge või toimus toitekatkestus, kasutate vale toiteplokki, akud on üle laetud või vigased või kaamerasse pole akusid paigaldatud.	Proovige akusid mõnel korral veel laadida. Kui see ei õnnestu, proovige akusid laadida välise laadijaga. Kui ka see ei õnnestu, ostke uued akud ja proovige siis uuesti. (Vt Lisa B: Kaamera tarvikute ostmine lk 147).
UNSUPPORTED CARD (Kaarti ei toetata)	Mälupessa paigaldatud valikulist mälukaarti ei toetata.	Jälgige, et mälukaardi tüüp sobiks just teie kaamerale. (Vt Mälu lk 151.)

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
CARD IS UNFORMATTED (Kaart on vormindamata) Press OK to format card (Kaardi vormindamiseks vajutage OK)	Paigaldatud valikulist mälukaarti tuleb vormindada.	Vormindage mälukaart, järgides pildinäidikul kuvatavaid juhiseid (või kui te ei soovi mälukaarti vormindada, eemaldage see kaamerast).
CARD HAS WRONG FORMAT (Kaardil on vale vorming) Press OK to format card (Kaardi vormindamiseks vajutage OK)	Paigaldatud valikuline mälukaart on vormindatud mõne muu seadme jaoks (nt MP3-mängijale).	Vormindage mälukaart, järgides pildinäidikul kuvatavaid juhiseid (või kui te ei soovi mälukaarti vormindada, eemaldage see kaamerast).
Unable to Format (Ei saa vormindada) Try Again (Proovige uuesti)	Paigaldatud valikuline mälukaart on vigane.	Vahetage mälukaart välja (või kui teil on mälukaardi lugemisseade, proovige kaarti arvutis vormindada). Juhised leiate oma kaardilugeja dokumentatsioonist.
The card is locked (Kaart on lukus) Please remove the card from your camera (Palun võtke kaart kaamerast välja).	Menüü HP Instant Share konfigureerimisel osutub paigaldatud lisamälukaart lukus olevaks.	Kui kaamera on välja lülitatud, eemaldage mälukaart ning jätkake rakenduse HP Instant Share toimingut või lükake kaardi lukusti sakk asendisse "lukustamata".

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
CARD LOCKED (Kaart on lukus)	Paigaldatud lisamälukaart on lukustatud.	Kui kaamera on välja lülitatud, eemaldage lisamälukaart ning lükake kaardi lukusti sakk asendisse "lukustamata".
MEMORY FULL (Mälu on täis) või CARD FULL (Kaart on täis)	Sisemälus või kaamerasse paigaldatud valikulisel mälukaardil ei ole piltide salvestamiseks piisavalt vaba ruumi.	Kopeerige pildid kaamerast arvutisse ja kustutage seejärel kõik pildid kaamera sisemälust või mälukaardilt (vt Kustutusnupp lk 64). Võite ka lisamälukaardi uue vastu välja vahetada.
Memory full (Mälu on täis). või Card full (Kaart on täis). Kaamera ei saa jagamis- funktsiooni valikuid salvestada.	Sisemälu või valikuline mälukaart on täis ning seetõttu ei saa HP Instant Share sihtkohti kaamerasse salvestada või HP Instant Share tarvis välja valida.	Kopeerige pildid kaamerast arvutisse ja kustutage seejärel kõik pildid kaamera sisemälust või mälukaardilt (vt Kustutusnupp lk 64). Seejärel seadistage HP Instant Share sihtkohad uuesti (vt Sihtkohtade seadistamine menüüs HP Instant Share lk 71).

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
Mälu/kaart on heli salvestamiseks liiga täis.	Ruumi on vähemaks kui 3-sekundiliseks helisalvestuseks.	Kopeerige pildid kaamerast arvutisse ja kustutage seejärel kõik pildid kaamera sisemälust või mälukaardilt (vt Kustutusnupp lk 64). Võite ka lisamälukaardi uue vastu välja vahetada.
Kaardil on liiga vähe ruumi toimingu sooritamiseks.	Sisemälus või kaamerasse paigaldatud valikulisel mälukaardil ei ole pildi pööramiseks piisavalt vaba ruumi.	Kopeerige pildid kaamerast arvutisse ja kustutage seejärel kõik pildid kaamera sisemälust või mälukaardilt (vt Kustutusnupp lk 64). Seejärel pöörake pilte arvuti abil.
	Pilt on pööramiseks või suurendamiseks liiga mahukas.	Ilmselt pärineb see mõnest teisest kaamerast. Kopeerige pilt kaamerast arvutisse ja pöörake või suurendage seda arvuti abil.

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
CARD IS UNREADABLE (Kaart ei ole loetav)	Paigaldatud valikulise mälukaardi lugemine kaameras ei õnnestu. Kaart võib olla vigane või kaardi tüüpi ei toetata.	 Proovige kaamerat välja ja seejärel uuesti sisse lülitada. Veenduge, et mälukaart on teie kaamera jaoks sobivat tüüpi (vt Mälu lk 151). Kui mälukaart on õiget tüüpi, proovige seda uuesti vormindada taasesitusmenüü Playback Menu alammenüüs Delete (Kustuta) käsu Format (Vorminda) abil (vt Kustutusnupp lk 64). Kui seda vormindada ei saa, on kaart ilmselt vigane. Vahetage mälukaart välja.
PROCESSING (Töötlemine)	Kaamera töötleb andmeid (nt salvestab viimati tehtud pilti).	Enne uue ülesvõtte tegemist või mõne muu nupu vajutamist oodake mõni sekund, et kaamera saaks töötlemise lõpetada.
CHARGING FLASH (Välgu laadimine)	Välku laetakse.	Kui akud on tühjad, võtab välgu laadimine kauem aega. Kui see teade kuvatakse sageli, tuleb akud välja vahetada või täis laadida.

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
FOCUS TOO FAR (Fookus liiga kaugel) ja vilkuv 🗳	Fookuskaugus on suurem kaugusvahemikust, mille piires kaamera režiimis Macro suudab fokuseerida.	 Muutke pildistusrežiimi (vt Pildistusrežiimide kasutamine lk 40). Veenduge, et pildistatav objekt asub pildistusrežiimi Macro toimealas (vt Pildistusrežiimide kasutamine lk 40).
FOCUS TOO CLOSE (Fookus liiga lähedal)	Fookuskaugus on väiksem kaugusvahemikust, mille piires kaamera suudab pildistusrežiimis Macro pokuseerida.	Liikuge pildistatavast objektist kaugemale, pildistusrežiimi Macro toimealasse (vtlk 40).
Vilkuv 🕏	Fookuskaugus on väiksem kaugusvahemikust, mille piires kaamera suudab iilma pildistusrežiimita Macro of fokuseerida.	Seadke kaamera pildistusrežiimi Macro või liikuge kaugemale.

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
UNABLE TO FOCUS (Ei saa fokuseerida) ja vilkuv 🕊	Kaamera ei leia pildistusrežiimis Macro of fookust (nt madala kontrastsuse tõttu).	 Kasutage fookuselukku Focus Lock (vt lk 36). Suunake kaamera stseeni eredamasse punkti. Kontrollige, et kaamera asuks pildistusrežiimi Macro toimealas (vt lk 40).
(kaamera rappumise hoiatus)	Valgust on vähe ja pilt võib pika säritusaja tõttu jääda uduseks.	Kasutage välku (vt Välgu seadistamine lk 39) või kasutage statiivi.
ERROR SAVING IMAGE (Törge pildi salvestamisel) või ERROR SAVING VIDEO (Törge video salvestamisel)	Paigaldatud lisamälukaart eemaldati enne, kui kaamera sellele kirjutamise lõpetas, või mälukaart oli pooleldi lukus.	 Oodake alati enne mälukaardi eemaldamist kaamerast, kuni mälu märgutule vilkumine lõpeb. Kui kaamera on välja lülitatud, eemaldage lisamälukaart ning kontrollige, kas mälukaardi servas paiknev lukusti sakk on täielikult asendis "lukustamata".

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
Cannot display image (Ei saa pilti kuvada)	Pilt on tehtud mõne muu kaameraga või on see rikutud kaamera mittekohase väljalülitumise tõttu.	 Pilt ise võib siiski korras olla. Kopeerige pilt arvutisse ja püüdke seda vaadata tarkvara HP Image Zone abil. Ärge eemaldage mälukaarti ajal, kui kaamera on sisse lülitatud.
Camera has experienced an error (Kaamera tõrge)	Probleem kaamera püsivaras.	Lülitage kaamera välja ja seejärel uuesti sisse. Kui see ei aita, proovige kaamera sätted lähtestada (vt Kaamera lähtestamine lk 94). Kui probleem püsib, märkige tõrkekood üles ja helistage HP klienditeenindusse (vt Tootetugi lk 129).
Unknown USB device (Tundmatu USB-seade)	Kaamera on ühendatud USB- seadmega, mida ta ära ei tunne.	Veenduge, et kaamera on ühendatud toetatud printeri või arvutiga.

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
Unable to communicate with printer (Ei saa printeriga ühendust)	Kaamera ja printeri vahel puudub ühendus.	 Kontrollige, kas printer on sisse lülitatud. Kontrollige, kas printeri ja kaamera vaheline või printeri ja juurdeostetava Photosmart M-Series doki vaheline ühenduskaabel on ühendatud. Kui sellest pole abi, lülitage kaamera välja ja ühendage kaablid lahti. Lülitage printer välja ja seejärel uuesti sisse. Ühendage kaamera uuesti ja lülitage sisse.
Unsupported printer (Mittetoetatav printer)	Printerit ei toetata.	Ühendage kaamera printeriga, mida kindlasti toetatakse (nt HP Photosmart või PictBridge-ühilduv printer). Või ühendage kaamera arvutiga ja printige pilte arvutist.

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
Photo tray is engaged (Fotopaberi söötesalv on hõivatud). Disengage photo tray or select smaller paper size (Vabastage fotopaberi söötesalv või valige väiksem paberiformaat).	Valitud paberiformaati ei saa printeri fotopaberi söötesalve puhul kasutada.	Vabastage printeri fotopaberi söötesalv või muutke paberi formaati kaamera menüüs Print Setup (Prindihäälestus).
Printer top cover is open (Printeri ülakaas on avatud)	Printer on avatud.	Sulgege printeri ülakaas.
Incorrect or missing print cartridge (Vale või puuduv prindikassett)	Prindikasseti mudel on vale või prindikassett puudub.	Paigaldage uus prindikassett, lülitage printer välja ja seejärel uuesti sisse.
Printer has a paper jam (Printeris on paberiummistus) või The print carriage has stalled (Prindikelk on takerdunud)	Printeris on paberiummistus või prindikelk on takerdunud.	Lülitage printer välja. Likvideerige paberiummistus täielikult ja seejärel lülitage printer uuesti sisse.

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
Printer is out of paper (Printeris pole paberit)	Printerist on paber otsa saanud.	Asetage printerisse paberit ning vajutage printeri nuppu OK või Continue (Jätka).
Selected print size is larger than selected paper size (Valitud prindisuurus on suurem kui paberi formaat).	Prindiformaat on paberi formaadi jaoks liiga suur.	Menüüsse Print Setup (Prindihäälestus) naasmiseks vajutage kaamera nuppu Menu/ OK ja valige paberi formaadile vastav prindiformaat. Või valige suurem paberiformaat ja laadige printerisse suurem paber.
Selected paper size is too big for printer (Valitud paberiformaat on printeri jaoks liiga suur).	Valitud paberi formaat on suurem, kui printeri toetatav maksimaalne formaat.	Menüüsse Print Setup (Prindihäälestus) naasmiseks vajutage kaamera nuppu Menu/ OK ja valige printerile sobiv paberiformaat.

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
Borderless printing is only supported on photo paper (Ääristeta printimist toetatakse ainult fotopaberi puhul).	Püüdsite printida ääristeta pilti tavapaberile.	Valige väiksem prindiformaat või kontrollige, kas prindihäälestuse Print Setup menüüs on sätte Paper Type (Paberi tüüp) väärtuseks valitud Photo (Foto) (prindihäälestuse Print Setup menüüsse naasmiseks vajutage kaamera nuppu Menu/OK ning seadke sätte Paper Type (Paberi tüüp) väärtuseks Photo (Foto)). Sisestage printerisse fotopaber.
Borderless printing is not supported on this printer (See printer ei toeta ääristeta printimist).	See printer ei toeta ääristeta printimist.	Menüüsse Print Setup (Prindihäälestus) naasmiseks vajutage kaamera nuppu Menu/ OK ja valige väiksem prindiformaat.
Printing canceled (Printimine tühistatud)	Prinditöö on tühistatud.	Vajutage kaameral nuppu Menu/OK. Andke uus prindikäsk.

Arvuti tõrketeated

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
Cannot Connect To Product (Ei saa seadmega ühendust)	Arvuti vajab HP Instant Share installi ajal juurdepääsu failidele. Sisemälu on täis või juhul, kui on paigaldatud valikuline lisamälukaart, on see kaart täis.	Kui sisemälu on täis, kopeerige pildid arvutisse (vt Piltide kopeerimine arvutisse lk 79) ning kustutage seejärel kaamerast, et sellesse ruumi teha (vt Kustutusnupp lk 64).
	Kaamera on välja lülitatud.	Lülitage kaamera sisse.
	Kaamera ei tööta korralikult.	Proovige kaamera otse ühendada HP Photosmart-printeri või PictBridge-ühilduva printeriga ning pilti printida. Nii saate kindlaks teha, kas pilt, valikuline mälukaart, USB-ühendus ja USB-ühenduskaabel töötavad korralikult.
	Kaabel ei ole korralikult ühendatud.	Veenduge, et kaabel oleks arvuti ja kaameraga kindlalt ühendatud.

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
Cannot Connect To Product (Ei saa seadmega ühendust) (jätkub)	Kaamera häälestusmenüü Setup Menu alammenüüs USB Configuration (USB- konfiguratsioon) on valitud säte Digital Camera, kuid arvuti ei tunne kaamerat digikaamerana ära.	Seadke häälestusmenüüs Setup Menu sätte USB Configuration väärtuseks Disk Drive (Kettaseade). (Vt lk 89.) Kaamera kuvatakse nüüd arvutis täiendava kettaseadmena, et saaksite pildifailid kaamerast hõlpsasti oma arvuti kõvakettale kopeerida.
	Kaamera on ühendatud arvutiga USB- jaoturi kaudu, USB-jaotur aga ei ühildu kaameraga.	Ühendage kaamera otse arvuti USB-porti.
	Kasutate valikulist HP Photosmart M-Series dokki ning unustasite vajutada nuppu Save/Print (Salvesta/ prindi).	Vajutage kaameradoki nuppu Save/Print (Salvesta/prindi).

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
Cannot Connect To Product (Ei saa seadmega ühendust) (jätkub)	Paigaldatud lisamälukaart on lukustatud.	Kui kaamera on välja lülitatud, eemaldage lisamälukaart ning lükake kaardi lukusti sakk asendisse "lukustamata".
	USB-ühendus ei tööta.	Taaskäivitage arvuti.
Could Not Send To Service (Piltide saatmine ei õnnestu)	Arvuti ei ole Internetti ühendatud.	Veenduge, et arvuti on võrgus.
Communication Problem (Sideprobleem)	Mõni muu tarkvara HP Instant Share töötab teie kaameras välistavate õigustega.	Sulgege teine programm HP Instant Share.

Tootetugi

Käesolev peatükk sisaldab teie digikaamerat puudutavat tugiteenuse alast teavet (sh teavet klienditoe veebilehtede kohta), klienditoe protsessi kirjeldust ja klienditoe telefoninumbreid.

Juurdepääs HP veebisaidile

Füüsilise puudega kliendid saavad abi veebisaidilt http://www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv/

Veebisgit HP Photosmart

Veebisaitidel www.photosmart.hp.com või www.hp.com/ photosmart on järgnev teave:

- Nõuanded kaamera tõhusamaks ja loovamaks kasutamiseks
- HP digikaamera draiverite versiooniuuendused ja tarkvara
- Toote registreerimine
- Infobülletäänide, draiverite ja tarkvara versiooniuuenduste ning klienditoe hoiatuste tellimine

Tugiteenus

HP tugiteenuste protsess toimib kõige tõhusamalt, kui järgite määratud järjestuses alltoodud juhiseid:

- Lugege läbi kasutusjuhendi tõrkeotsingu peatükk (vt Probleemid ja lahendused lk 101).
- 2 Minge abi saamiseks HP klienditoe (Customer Care) hoolduskeskuse veebisaidile. Kui teil on juurdepääs Internetti, võite saada oma digikaamera kohta hulgaliselt täiendavat teavet. Külastage HP veebisaiti www.hp.com/ support tootetoe, draiverite ning tarkvarauuenduste saamiseks.

Klienditugi on saadaval järgmistes keeltes: hollandi, inglise, prantsuse, saksa, itaalia, portugali, hispaania, rootsi, traditsioonilises hiina, lihtsustatud hiina, jaapani ja korea keeles. (Taani, Soome ja Norra tugiteenuste teave on saadav ainult inglise keeles.)

- 3 Pöörduge HP e-toe poole. Kui teil on juurdepääs Internetti, võtke HP-ga ühendust meilitsi aadressilt: www.hp.com/ support. Saate HP klienditoe tehnikult isikliku vastuse. E-posti tugi on saadaval kõigis veebilehel loetletud keeltes.
- 4 (USA ja Kanada kliendid jätavad selle juhise vahele ja jätkavad juhisest 5) Pöörduge kohalikku HP esindusse. Kui teie digikaameral on riistvaraviga, viige see lahenduse leidmiseks kohalikku HP esindusse. Kaamerale kehtiva piiratud garantiiaja vältel on teenindus tasuta.

- 5 Võtke abi saamiseks HP klienditeenindusega (Customer Care) ühendust telefonitsi. Külastage järgmist veebilehte, mis pakub teavet telefonitoe je selle tingimuste kohta teie riigis/regioonis: www.hp.com/support. Osana HP pidevast koostööst telefonitsi antava tootetoe tõhustamiseks soovitame regulaarselt külastada HP veebisaiti, et saada korrapäraselt uut teavet meie pakutavate teenuste ja pakkumiste kohta. Kui probleemi lahendamisel nendest näpunäidetest abi ei ole, helistage HP-sse, hoides kaamera ja arvuti käepärast. Kiirema teeninduse huvides valmistage ette alljärgnev teave:
 - Digikaamera mudeli number (asub kaamera esiküljel)
 - Digitaalkaamera seerianumber (asub kaamera põhjal)
 - Arvuti opsüsteem ja vaba muutmälu (RAM)
 - HP tarkvara versioon (CD sildil)
 - · Probleemi ilmnemise ajal kuvatud teated

HP telefonitoe tingimusi võidakse ette teatamata muuta.

Telefonitugi on alates ostupäevast määratud tähtajani tasuta, kui pole teisiti sätestatud.

Asukohad	Telefonitoe periood
Aafrika	30 päeva
Aasia Vaikse ookeani piirkond	1 aasta
Ameerika Ühendriigid	1 aasta
Euroopa	1 aasta
Kanada	1 aasta
Ladina-Ameerika	1 aasta
Lähis-Ida	30 päeva

Telefonitugi USA-s ja Kanadas

Tugi on saadav nii garantiiaja jooksul kui ka pärast seda.

Garantiiaja jooksul on telefonitugi tasuta. Helistage tel 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent).

HP täishoolduse (HP Total Care) telefonitugi on nii inglise kui ka hispaania keeles saadaval ööpäevaringselt iga päev. (Tugiteenuse osutamise päevi ja kellaaegu võidakse etteteatamata muuta.)

Pärast garantiiaja lõppu helistage tel 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent). See teenus on tasuline ja vastav summa arvatakse teie krediitkaardilt maha. Kui leiate, et teie HP toode vajab hooldust, helistage palun HP Total Care'i teenustelefonile ning hooldusinsener aitab teile vajaliku hooldusteenuse välja valida.

Telefonitugi Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas

HP klienditeeninduse telefoninumbreid ja reegleid võidakse muuta. Palume vaadata järgmist veebilehte, mis pakub teavet telefonitoe je selle tingimuste kohta teie riigis/regioonis: www.hp.com/support

Alžeeria +213 61 56 45 43

Araabia Ühendemiraadid 800 4520 (siseriiklik, tasuta)

Austria +43 1 86332 1000 0810-001000 (siseriiklik)

Bahrein 800 171 (siseriiklik, tasuta)

Belgia 070 300 005 (flaamikeelne) 070 300 004 (prantsuskeelne)

Egiptus +20 2 532 5222

Hispaania 902 010 059

Holland 0900 2020 165 (0.10 EUR/min)

lirimaa 1890 923 902

lisrael +972 (0) 9830 4848

Itaalia 848 800 871

Kreeka +30 210 6073603 (rahvusvaheline number) 801 11 22 55 47 (siseriiklik) 800 9 2649 (tasuta Küproselt Ateenasse)

Luksemburg 900 40 006 (prantsuskeelne) 900 40 007 (saksakeelne) Lõuna-Aafrika 086 0001030 (Lõuna-Aafrika Vabariik) +27 11 2589301 (rahvusvaheline number)

Lähis-Ida +971 4 366 2020 (rahvusvaheline number)

Lääne-Aafrika +351 213 17 63 80 (ainult prantsuskeelsetes riikides)

Maroko +212 22 404747

Nigeeria +234 1 3204 999

Norra +47 815 62 070

Poola +48 22 5666 000

Portugal 808 201 492

Prantsusmaa +33 (0)892 69 22 (0.34 EUR/min)

Rootsi +46 (0)77 120 4765

Rumeenia +40 (21) 315 4442

Saksamaa +49 (0)180 5652 180 (0.12 EUR/min)

Saudi Araabia 800 897 1444 (siseriiklik, tasuta)

Slovakkia +421 2 50222444

Soome +358 (0)203 66 767

Suurbritannia +44 (0)870 0104320

Šveits 0848 672 672 (saksa-, prantsus-, itaaliakeelne – tipptunnil 0.08 CHF/peale tipptundi 0.04 CHF)

Taani +45 70 202 845

Tuneesia +216 71 89 12 22

Tšehhi Vabariik +420 261307310

Türgi +90 216 579 71 71

Ukraina +7 (380 44) 4903520 (Kiiev)

Ungari +36 1 382 1111

Vene Föderatsioon +7 095 7973520 (Moskva) +7 812 3467997 (Peterburi)

Muu ülemaailmne telefonitugi

HP klienditeeninduse telefoninumbreid ja reegleid võidakse muuta. Palume vaadata järgmist veebilehte, mis pakub teavet telefonitoe je selle tingimuste kohta teie riigis/regioonis: www.hp.com/support.

Ameerika Ühendriigid +1 (800) 474-6836

Argentina (54)11-4778-8380 või 0-810-555-5520

Austraalia +61 (3) 8877 8000 või kohalik (03) 8877 8000

Brasiilia 0800-15-7751 või 11-3747-7799

Costa Rica 0-800-011-4114 või 1-800-711-2884

Dominikaani Vabariik 1-800-711-2884

Ekuador 999-119 (Andinatel)

+1-800-711-2884 (Andinatel)

1-800-225-528 (Pacifitel)

+1-800-711-2884 (Pacifitel)

Filipiinid +63 (2) 867 3551

Guatemala 1-800-999-5105

Hiina +86 (21) 3881 4518

Hongkong SAR +852 2802 4098

India 1 600 447737

Indoneesia +62 (21) 350 3408

Jaapan 0570 000 511 (Jaapanis) +81 3 3335 9800 (väljastpoolt Jaapanit)

Jamaika 1-800-711-2884

Kanada 1-800-474-6836 (905-206-4663 kohalikust Mississauga piirkonnast)

Kolumbia 01-800-51-HP-INVENT

Korea Vabariik +82 1588-3003

Malaisia 1 800 805 405

Mehhiko 01-800-472-6684 või (55)5258-9922

Panama 001-800-711-2884

Peruu 0 -800-10111

Singapur +65 6272 5300

Taiwan +886 0 800 010055

Tai +66 (0) 2 353 9000

Trinidad ja Tobago 1-800-711-2884

Tšiili 800-360-999

Uus-Meremaa +64 (9) 356 6640

Venezuela 0-800-4746-8368

Vietnam +84 (0) 8 823 4530

Lisa A: Akude/patareide käsitlemine

Teie kaamerat toidetakse kahe AA-tüüpi akuga/patareiga. Ärge kasutage tavalisi leelispatareisid. Parimate tulemuste tagamiseks paigaldage Energizeri AA-tüüpi liitiumpatareid või AA-tüüpi nikkelhüdriid (NiMH)-akud.

Oluline teave akude/patareide kohta

- NiMH-akude esmakordel kasutamisel veenduge, et need enne kaamerasse panekut saaksid täis laetud.
- Kui te ei plaani kaamerat pikema aja vältel (kauem kui kaks kuud) kasutada, soovitab HP patareid kaamerast välja võtta (va juhul, kui kasutate akusid ja jätate kaamera dokki või ühendate juurdeostetava HP AC toiteplokiga.
- Akude/patareide kaamerasse sisestamisel jälgige, et sisestaksite need täpselt nii, nagu juhendavad akuhoidikusse kantud märgid. Kui sisestate akud/patareid valesti, võib akuhoidiku luuk küll sulguda, kuid kaamera ei hakka tööle.
- Ärge kasutage kunagi koos erineva koostisega (nt liitiumja NiMH), eri sarjadest või erineva vanusega akusid/ patareisid. See võib tingida kaamera tõrkeid ning akude/ patareide lekkimist. Kasutage alati koos identseid, sama keemilise koostisega, samast sarjast ja ühevanuseid akusid/ patareisid.

 Akude/patareide tööiga kahaneb temperatuuri langedes. Madalate välistemperatuuride puhul töötavad kõige paremini Energizeri AA-tüüpi liitiumpatareid. Ka NiMHakud töötavad madalatel temperatuuridel rahuldavalt. Kõigi akude/patareide tüüpide puhul pikeneb nende tööaeg märgatavalt, kui hoiate külmal ajal kaamerat ja/või akusid/patareisid soojas sisetaskus.

Akude/patareide vastupidavusaja pikendamine

Allpool on mõned akude/patareide vastupidamisaja pikendamise näpunäited:

- Piltide tegemise või video salvestamise ajaks lülitage pildinäidik välja ja kasutage selle asemel optilist näidikut. Kui vähegi võimalik, ärge lülitage pildinäidikut sisse.
- Seadke häälestusmenüüs Setup Menu sätte Live View at Power On (Otsevaade sisselülitamisel) väärtuseks Live View Off (Otsevaade väljas), nii et kaamera sisselülitamisel otsevaadet Live View ei käivitataks (vt Otsevaade sisselülitamisel lk 87).
- Seadke häälestusmenüüs Setup Menu sätte Display
 Brightness (Näidiku eredus) väärtuseks Low (Madal),
 nii et kaamera tarvitaks otsevaate Live View sisselülitamisel
 vähem voolu (vt Näidiku eredus lk 86).
- Vähendage kaamera välgu kasutamist, valides välgu sätteks Auto Flash (Automaatvälk) sätte Flash On (Välk sees) asemel (vt Välgu seadistamine lk 39).
- Objektiivi liigutamise vähendamiseks kasutage suumi ainult vajaduse korral (vt Suumi kasutamine lk 37).

- Vältige ülearust kaamera sisse- ja väljalülitamist. Kui teete eeldatavasti pilte keskmise sagedusega kaks pilti viie minuti jooksul, jätke pigem kaamera pildinäidik sisse lülitamata, kui et pärast iga ülesvõtet kogu kaamera välja lülitate.
 See vähendab objektiivi väljaliikumise ja hilisema tagasitõmbamise kordade arvu.
- Kui kaamera tuleb hoida sisselülitatuna pikemat aega, kasutage juurdeostetavat HP AC toiteplokki või HP Photosmart M-Series dokki (nt piltide kopeerimisel kaamerast arvutisse või piltide printimise ajal).

Ohutusabinõud NiMH-akude kasutamisel

- Ärge laadige kaameras, juurdeostetavas HP Photosmart M-Series dokis või HP Photosmarti kiirlaadijas peale NiMH-akude ühtki teist tüüpi akusid.
- Ärge visake NiMH-akusid tulle ega kuumutage neid.
- Ärge ühendage NiMH-aku pluss- ja miinusklemme omavahel mingil elektrilist ühendust võimaldaval moel (nt traadiga) kokku.
- Ärge kandke või hoidke NiMH-akusid koos müntide, kaelakeede, juuksenõelte või muude metallist esemetega. Eriti ohtlikuks võib osutuda NiMH-akude kokkupuude müntidega! Vigastuste vältimiseks ärge pange akusid taskusse, kus on peenraha.
- Akudesse ei tohi lüüa naelu, lüüa neid haamriga, astuda neile peale või mingil muul viisil neid tugevalt raputada ega pressida.
- Ärge jootke juhtmeid otse aku külge.

- Akut ei tohi lahti võtta ega ümber ehitada. Aku sisaldab ohutus- ja kaitseseadmeid, mille kahjustamisel võib patarei kuumeneda, plahvatada või süttida.
- Aku tuleb kasutusest viivitamatult kõrvaldada, kui selle kasutamise, laadimise või hoidmise ajal tunnete ebatavalist lõhna, aku kuumeneb ebatavaliselt (mõningane soojenemine on siiski normaalne), muudab kuju või värvi või ilmnevad mingid muud ebatavalised nähud.
- Juhul, kui aku hakkab lekkima ning väljaimbunud vedelik satub silma, ärge silma hõõruge. Loputage silma rohke veega ja pöörduge viivitamatult arsti poole. Kui te viivitamatult esmaabi ei saa, võib silma sattunud akuvedelik põhjustada silmakahjustusi.

Erinevate aku-/patareitüüpide võrdlus

Järgnevasse tabelisse on koondatud liitiumpatareide ja NiMH-akude võrdlus erinevates rakendustes töötamisel.

Kasutusviis	Liitium	NiMH
Kõige säästlikum (üle 30 pildi kuus)	Rahuldav	Hea
Kõige säästlikum (vähem kui 30 pilti kuus)	Hea	Rahuldav
Tihe välgukasutus, sage pildistamine	Hea	Hea
Sage videorežiimi kasutamine	Hea	Hea
Sage otsevaate (Live View) kasutamine	Hea	Hea
Üldine patarei/aku vastupidamisaeg	Hea	Rahuldav
Kasutamine madalatel temperatuuridel/talvel	Hea	Rahuldav
Harv kasutus (ilma dokita)	Hea	Rahuldav
Harv kasutus (dokiga)	Hea	Hea
Akude laadimisvõimalus	Ei	Hea

Toiteindikaatorid

Olekuekraanile võidakse kuvada järgmisi ikoone, kui kaamera on **otsevaate** (Live view) või **taasesituse** (Playback) režiimis või ühendatud arvuti või printeriga. Kui ühtki ikoonidest pole kuvatud, tähendab see, et kaameral on tavatööks piisavalt akutoidet.

Ikoon	Kirjeldus
4	Akude pinge on madal. Kaamera lülitub varsti välja.
⇒>	Kaamera töötab võrgutoitelt (ilma, et sellesse oleks patareisid või akusid paigaldatud).
Animeeritud aku laadimis- näidik	Kaamera töötab võrgutoitelt ning laeb akusid.
	Kaamera on edukalt lõpetanud akude laadimise ja töötab võrgutoitelt.

MÄRKUS Kui eemaldate akud/patareid kaamerast, säilivad kuupäeva ja kellaaja sätted umbes 10 minutiks. Kui kaamera jääb ilma akude/patareideta kauemaks kui 10 minutit, seatakse kuupäev ja kellaaeg kaamera viimase väljalülitamise ajale. Kaamera järgmisel sisselülitamisel võidakse teid paluda värskendada kuupäeva ja kellaaja näitu.

NiMH-akude laadimine

Kui kaameraga on ühendatud juurdeostetav HP AC toiteplokk või kui kaamera on paigutatud HP Photosmart M-Series dokki, saab NiMH-akusid laadida otse kaameras. NiMH-akusid saab laadida ka valikulises HP Photosmarti kiirlaadijas. Vt Lisa B: Kaamera tarvikute ostmine lk 147.

Kui laadite akusid HP AC toiteplokiga ühendatud kaameras ja kaamera on välja lülitatud, vilgub laadimise ajal kaamera tagaküljel asuv toite märgutuli. Doki kasutamisel hakkab vilkuma doki märgutuli. Kui kasutate kiirlaadijat, põleb selle märgutuli punaselt.

Järgnevas tabelis on ära toodud täiesti tühjade NiMH-akude keskmine laadimisaeg olenevalt laadimiseks kasutatavast seadmete kombinatsioonist. Tabelisse on koondatud on ka akude täislaadituse märguanded.

Akude laadimiseks kasutatav seade	Keskmine laadimisaeg	Laadimise lõpetamismärguanne
Kaamera koos ühendatud HP AC toiteplokiga	12-15 tundi	Kui kaamera on välja lülitatud, lakkab kaamera toite märgutuli vilkumast ja kustub. Kui kaamera on sisse lülitatud (koos pildinäidikuga), kuvatakse ikoon .
Dokki paigutatud kaamera	12-15 tundi	Doki toite märgutule vilkumine lakkab ning see jääb pidevalt põlema.
HP kiirlaadija	1 tund (2 akut) 2 tundi (4 akut)	Kiirlaadija märgutuli jääb punaselt põlema.

Kui te ei alusta kaamera kasutamist viivitamatult pärast akude täislaadimist, soovitame kaamera jätta dokki või ühendatuks HP AC toiteplokiga. Kaamera laadib perioodiliselt akusid, tagades alati selle kohese töövalmiduse.

Kui kasutate NiMH-akusid, pidage meeles järgmist:

- NiMH-akude esmakordel kasutamisel veenduge, et need enne kaamerasse panekut saaksid täis laetud.
- NiMH-akude kasutamise esimestel laadimiskordadel võib juhtuda, et akude vastupidamisaeg tundub olevat oodatust lühem. Akude töövõime paraneb järk-järgult ning saavutab optimaalse taseme pärast neljandat-viiendat laadimistsüklit. "Sissetöötamisaja" vältel võite akude tühjakslaadimiseks kaamerat tavapäraselt pruukida.
- Laadige alati mõlemat NiMH-akut korraga. Kui üks akudest on tühi, vähendab see ka kaamerasse paigaldatud teise aku vastupidamisaega.
- NiMH-akud tühjenevad ka siis, kui neid ei kasutata, olenemata sellest, kas nad on kaamerasse paigaldatud või mitte. Kui akud on kasutamata seisnud enam kui kaks nädalat, laadige neid enne kasutamist uuesti. Akude eluea pikendamise huvides on kasulik neid iga kuue kuu möödudes laadida isegi siis, kui te akusid ei kasuta.
- Kõigi akude (sh NiMH-akude) vastupidamisaeg kahaneb aja möödudes, eriti siis, kui hoiate või kasutate neid kõrge ümbritseva keskkonna temperatuuri juures. Kui akud peavad väga lühikest aega vastu, vahetage akud välja.

- Kaamera, dokk või kiirlaadija võivad töötamisel ja NiMH-akude laadimise käigus soojeneda. See on normaalne.
- NiMH-akusid võib kaamerasse, dokki või kiirlaadijasse seisma jätta määramata ajaks, kartmata seejuures, et need võiksid seadmeid kuidagi kahjustada. Laetud akusid tuleb hoida jahedas kohas.

Ohutusabinõud NiMH-akude laadimisel

- Ärge laadige kaameras, juurdeostetavas HP Photosmart M-Series dokis või HP Photosmarti kiirlaadijas peale NiMH-akude ühtki teist tüüpi akusid.
- Asetage akud kaamerasse, juurdeostetavasse HP Photosmart M-Series dokki või HP Photosmarti kiirlaadijasse õigetpidi.
- Kasutage kaamerat, dokki ja kiirlaadijat ainult kuivades tingimustes.
- Ärge laadige NiMH-akusid soojades ruumides (nt otsese päikesevalguse käes või lahtise tule läheduses).
- Ärge katke akude laadimise ajaks kaamerat, juurdeostetavat HP Photosmart M-Series dokki või HP Photosmarti kiirlaadijat kinni.
- Ärge kasutage kaamerat, dokki või kiirlaadijat, kui NiMH-akud on mingilgi moel vigastatud.
- Kaamerat, dokki ega kiirlaadijat ei tohi koost lahti võtta.
- Enne toiteploki või kiirlaadija puhastamist ühendage HP AC toiteplokk võrgutoitest lahti.

Unerežiim toite säästmiseks

Akude säästmiseks lülitub pildinäidik automaatselt välja, kui kaamera on on otsevaaterežiimis jõude seisnud 20 sekundit või ükskõik millises muus režiimis pole ühtki nuppu vajutatud 30 sekundi jooksul. Kui kaamera on arvutiga ühendatud, lülitub pildinäidik pärast ühenduse loomist 10 sekundi jooksul välja. Kui kaamera on "unes", "ärkab" see suvalise nupuvajutuse peale. Kui kaamera on uinakurežiimis ja ühtegi nuppu ei vajutata, lülitub kaamera 5 minuti järel automaatselt välja.

Lisa B: Kaamera tarvikute ostmine

Kaamerale võib osta lisavarustust.

Mõningad selle digikaamera tarvikud on järgmised:

 HP Photosmart M-Series dokk – C8907A

AA-tüüpi NiMH-akude laadimiseks kaameras – nii on kaamera pidevalt kasutusvalmis. Selle abil saate oma pilte kergesti arvutisse kopeerida,



neid e-posti teel teenuse **HP Instant Share** kaudu välja jagada või printida vaid ühe nupuvajutusega. Saate pilte vaadata telerist slaidiseansina.

Komplekti kuulub kaks AA-tüüpi NiMH-akut, audio/videokaabel, USB-ühenduskaabel ning HP AC toiteplokk.

 HP Photosmart M-Series kiirlaadija komplekt – L1815A (ei müüda Ladina-Ameerikas)

Laeb AA-tüüpi NiMH-akud täis ühe tunniga, lisaks pakub stiilset kaitset teie HP Photosmart M-Series kaamerale. Sisaldab kõike, et saaksite kaamerat hõlpsalt kasutada teel olles: ülikerget kantavat laadijat, kaamerakotti ning nelja suure mahtuvusega AA-tüüpi NiMH-akut.

 Toiteplokk HP Photosmart 3,3 V AC sarja HP Photosmart M-Series kaameratele – C8912B (ei müüda Ladina-Ameerikas)

Kasutage ainult HP AC toiteplokki, mis on M-Series kaamerate jaoks mõeldud.

Lisa C: Tehnilised andmed

Funktsioon	Kirjeldus
Eraldusvõime	Pildid: • pikslite koguarv 4,23 MP (2396x1766) • efektiivsete pikslite arv 4,11 MP (2344x1752)
	Videoklipid:
	• pikslite koguarv 288x216
Sensor	Diagonaal 7,18 mm (1/2,5", formaat 4:3) CCD
Värvisügavus	36 bitti (12 bitti x 3 värvi)
Objektiiv	Fookuskaugus:
	• Lainurk – 6,25 mm
	• Tele – 17,25 mm
	• 35 mm ekv, ligikaudu 34–95 mm
	F-arv:
	 Lainurk – f/2,9 kuni f/4,9
	• Tele – f/4,8 kuni f/8,0
Objektiivi keermeliides	Puudub
Näidik	Optiline tegeliku kujutise suumiga näidik, 3x suurendus, ilma dioptrilise reguleerimiseta
Suum	3x optiline, 6x digitaalsuum

Funktsioon	Kirjeldus			
Fookus	TTL-automaatfookus. Fookuskauguse vahemikud: Tavaline (vaikesäte) – 508 mm (20 tolli) kuni lõpmatus Makro – 101,6 mm kuni 812,8 mm (4–32 tolli)			
Katiku kiirus	1/2000 kuni 2 sekundit			
Statiivipesa	Jah			
Sisseehitatud välk	Jah, 7,5-sekundise tüüpilise laadimisajaga			
Välgu töökaugus	Suumi asend Lainurk Tele	ISO 100 2,8 m 9,2 ft 1,7 m 5,5 ft	ISO 200 4,0 m 13,1 ft 2,4 m 7,8 ft	ISO 400 5,7 m 8,5 ft 3,4 m 11,1 ft
Väline välk	Ei			
Välgu sätted	Flash Off (Välk väljas), Auto Flash (Automaatvälk; vaikesäte), Red-Eye (Punasilmsus), Flash On (Välk sees), Night (Öö)			
Pildinäidik	1,8" värviline aktiivmaatriksiga tagavalgustusega LTPS-TFT-ekraan, 130 338 pikslit (557x234)			

Funktsioon	Kirjeldus
Pildistamise valikud	Pilt (vaikesäte) Iseavaja – pilt või videoklipp võetakse üles 10-sekundilise viite järel Iseavaja – 2 võtet – pilt võetakse üles 10-sekundilise viite järel, teine võte tehakse umbes 3 sekundit hiljem. Videosalvestus käivitub 10 sekundilise viiteaja möödudes. Sarivõte – kaamera teeb 3 võtet järjest maksimaalse võimaliku kiirusega ning jätkab seejärel pildistamist, kuni kaamera mälu täis saab. Video – 30 kaadrit sekundis (koos heliga), kuni kaamera mälu täitumiseni
Mälu	 16 MB sisemine välkmälu. Mälukaardi pesa. Kaamera toetab nii Secure Digital (SD)- kui MultiMediaCard (MMC)-mälukaarte suurusega üle 16 MB. Toetatakse ainult neid MMC-mälukaarte, mis on tunnistatud spetsifikatsiooniga MultiMediaCard ühilduvaks. Ühilduvate MMC-mälukaartide pakendile on kantud logo IIIIIIIMT MultiMediaCard. Soovitame kasutada SD-mälukaarte, kuna need töötavad andmete lugemisel ja kirjutamisel MMC-mälukaartidest kiiremini. Teie kaamera toetab kuni 1 GB mahuga mälukaarte. Suure mahutavusega kaart ise kaamera jõudlust ei mõjuta, kuid suure failide arvu (üle 300) puhul pikeneb kaamera sisselülitamiseks kuluv aeg. Mälukaardile salvestatavate piltide arv oleneb pildikvaliteedi sätetest (vt Mälumaht lk 155).

Funktsioon	Kirjeldus
Heliklipid	 Pildid – audioklipi pikkus sõltub vabast mälumahust Sarivõte – audioklippe salvestada ei saa Videoklipid – heli salvestatakse automaatselt
Pildistusrežiimid	Auto (Automaatne; vaikesäte), Macro (Makro), Fast Shot (Kiirvõte), Action (Tegevus), Portrait (Portree), Landscape (Maastik), Beach & Snow (Rand ja lumi)
Särituse järel- korrektsiooni sätted	Käsitsi seatav vahemikus –2,0 kuni +2,0 EV (Exposure Value) (särituspunkti) 1/2 EV sammuga.
Pildikvaliteedi sätted	 4MP Best (4 MP, parim) 4 MP (vaikimisi) 2 MP VGA
Valge tasakaalustuse säte	Auto (Automaatne; vaikesäte), Sun (Päike), Shade (Vari), Tungsten (Hõõglamp), Fluorescent (Fluorestseeriv)
ISO-kiiruse sätted	Auto (Automaatne; vaikesäte), 100, 200, 400
Värvisätted	Full Color (Täisvärv; vaikesäte), Black & White (Mustvalge), Sepia (Seepia)
Kuupäeva ja kellaaja prindisätted	Off (Väljas; vaikesäte), Date Only (Ainult kuupäev), Date & Time (Kuupäev ja kellaaaeg)
Tihenduse vorming	 JPEG (EXIF) (piltide puhul) EXIF2.2 (heliklippidega piltide puhul) MPEG1 (videoklippide puhul)

Funktsioon	Kirjeldus
Liidesed	 USB mini-A/B ühendusliides arvuti või PictBridge'iga ühilduva printeriga ühendamiseks DPS (otseprintimisstandard) USB-liidesest HP Photosmarti printeriga DC toitepinge 3,3 Vdc @ 2500 mA HP Photosmart M-Series dokk
Asendi sensor	Ei
Standardid	 PTP-protokoll (15740) MSDC protokoll NTSC/PAL JPEG MPEG1 tase 1 DPOF 1.1 EXIF 2.2 DCF 1.0 DPS

Funktsioon	Kirjeldus
Toide	Toitetarve tavarežiimis: 2,1 W koos sisselülitatud pildinäidikuga. 4,5 W maksimaalse koormuse puhul.
	Toiteallikateks on:
	 Kaks AA-tüüpi liitiumpatareid (kaasas) või kaks AA-tüüpi NiMH-akut (tuleb juurde osta). NiMH-akusid saab laadida otse kaameras juurdeostetava HP AC toiteplokiga või valikulises sarja HP Photosmart M-Series dokis või eraldi juurdeostetavas HP Photosmarti kiirlaadijas Quick Recharger. NiMH-akude keskmise laadimisaja iga laadimisviisi puhul leiate lõigust NiMH-akude laadimine lk 142. Juurdeostetav HP AC toiteplokk (3,3 Vdc, 2500 mA, 8,25 W) Juurdeostetav HP Photosmart M-Series dokk
	Laadimisaeg otse kaameras juurdeostetava HP AC toiteplokiga või valikulises sarja HP Photosmart M-Series dokis: 100% – 15 tundi.
Väliskorpuse mõõtmed	Mõõtmed väljalülitatud kaamera ja sissetõmmatud objektiivi puhul: 107 mm (pikkus) x 36 mm (laius) x 53 mm (kõrgus) 4,28 tolli (pikkus) x 1,44 tolli (laius) x 2,12 tolli (kõrgus)
Kaal	146 g (0,32 naela) ilma akudeta

Funktsioon	Kirjeldus
Temperatuuri- vahemik	Tööolukorras: 0–50° C (32–122° F) suhtelise õhuniiskuse 15–85% juures
	Hoidmisel: -30-65° C (-22-122° F) suhtelise õhuniiskuse 15-90% juures
Garantii	HP klienditoe (Customer Support) tagatud 1-aastane piiratud garantii

Mälumaht

Järgnevas tabelis on piltide ligikaudne arv ja maht, mida võib talletada sisemälus erinevate kaamera võttemenüü **Capture** pildikvaliteedi sätete puhul.

MÄRKUS Kaamera 16 MB suurune sisemälu pole üleni piltide talletamiseks saadaval, kuna teatud osa mälust kasutatakse kaamera töötamiseks. Tegelikud kaamera sisemällu ja juurdeostetavale mälukaardile talletatavate failide tegelikud suurused ja piltide arv võivad muutuda sõltuvalt sellest, mida on pildistatud.

4MP Best (4 MP, parim)	6 pilti (2,0-megabaidist)
4 MP (vaikimisi)	10 pilti (1,25-megabaidist)
2 MP	26 pilti (500-kilobaidist)
VGA	162 pilti (80-kilobaidist)

Lisa D: Garantiiteave

Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus

HP Photosmart M407 digitaalkaameral koos HP Instant Share'i tarkvaraga on üheaastane piiratud garantii.

- HP kinnitab teile kui lõppkasutajale, et HP riistvaras, lisaseadmetes, tarkvaras ja tarvikutes ei teki materjalidest ega ka teostusest põhjustatud defekte ülaltoodud perioodi jooksul arvates ostukuupäevast. Kui HP saab garantiiaja jooksul teate sellistest defektidest, on HP kohustatud defektse toote omal äranägemisel kas parandama või välja vahetama. Vahetustooted võivad olla uued või uutega võrdväärsed.
- HP garanteerib teile, et HP tarkvaras ei teki ostukuupäevast algava ülalmääratud perioodi jooksul programmi õige installimise ja kasutamise korral programmi käsustiku täitmisel vigu, mis oleksid tingitud puudustest materjalide ja teostuse kvaliteedis. Kui HP-le teatatakse garantiiaja jooksul sellistest puudustest, asendab HP tarkvara, mis selliste defektide tõttu programmitud käsustikku ei täida.
- HP ei garanteeri ühegi toote või tarkvara katkematut ega vigadeta tööd. Kui HP ei suuda mõistliku aja jooksul defektset toodet, mille kohta kehtib garantii, parandada ega välja vahetada, on teil toote kohesel tagastamisel õigus saada ostuhinna ulatuses hüvitust.

- HP tooted võivad sisaldada taastatud varuosi, komponente või materjale, mis on jõudluselt uutega samaväärsed.
- Garantii ei kehti defektidele, mis tulenevad (a) ebaõigest või ebaadekvaatsest hooldusest või kalibreerimisest, (b) mitte-HP tarnitud tarkvarast, liidestest või osadest, (c) lubamatust modifitseerimisest või väärkasutusest, (d) töötamisest väljaspool toote avaldatud töökeskkonna spetsifikatsioone või (e) töökoha ebaõigest ettevalmistamisest või hooldusest.
- SEL MÄÄRAL, KUI KOHALDATAVAD KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, EI ANNA EI HP EGA TEMA LEPINGULISED PARTNERID OTSESEID VÕI EELDATAVAID TÄIENDAVAID GARANTIISID EGA TINGIMUSI HP TOODETE KOHTA JA ÜTLEB SELGELT LAHTI KAUBASTATAVUSE JA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KAUDSEST GARANTIIST. Teatud riikides, osariikides või provintsides pole lubatud kaudse garantii kestust piirata ning seega ei pruugi ülaltoodud piirang või välistus teile kohalduda. See garantii annab teile teatud seaduslikud õigused, kuid teil võib olla veel muid õigusi, mis võivad riigiti, osariigiti või provintsiti erineda.
- HP piiratud garantii kehtib kõigis riikides või piirkondades, kus HP osutab sellele tootele tugiteenuseid ja kus HP seda toodet on turustanud. Pakutava garantiiteeninduse tase võib sõltuda kohalikest standarditest. HP ei muuda toote kuju, komplektsust ega funktsioone selle kasutamiseks riigis, kus kehtivate seaduste või eeskirjade tõttu pole toodet ette nähtud kasutada.

- SEL MÄÄRAL, KUI SEE ON KOHALIKE SEADUSTEGA LUBATUD, ON EESPOOL NIMETATUD HÜVITUSED AINSAD TEILE ANTAVAD HÜVITUSED. VÄLJA ARVATUD EESPOOL MAINITUD ASJAOLUDEL, EI VASTUTA HP EGA TEMA TARNIJAD MINGIL JUHUL ANDMETE KAOTSIMINEKU EGA OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKE EGA JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATAJÄÄNUD TULU VÕI KAOTSILÄINUD ANDMED), PÕHINEGU NEED SIIS LEPINGUL, SÜÜTEOL VÕI MUUL ALUSEL. Teatud riikides, osariikides või provintsides pole lubatud ettenägematuid ega järelduslikke kahjusid välistada ega piirata ning seega ei pruugi ülaltoodud piirang või välistus teile kohalduda.
- KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA SELLE TOOTE TEILE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAID KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD ÕIGUSI (VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID TÄIENDAVAD NEID.

Materjalide hävitamine

See HP toode sisaldab järgmisi materjale, mis võivad tööea lõppemisel vajada erikäsitsust:

- Liitium-ioonaku
- Plii joodises ja teatud komponentide viikudel

Selle materjali hävitamine võib keskkonnakaitselistel kaalutlustel olla seadustega reguleeritud. Hävitamis- või käitlusalase teabe saamiseks pöörduge oma kohalike võimude või elektroonikatööstuste liidu (EIA) (www.eiae.org) poole.

Ohutusabinõud

- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge avage ise kaamera korpust ega püüdke seadet remontida. Kui toode vajab remonti, pöörduge HP volitatud teeninduskeskusse.
- Hoidke kaamerat kuivana. Kaamera töös võib ülemäärane niiskus häireid põhjustada.
- Kui kaamera saab märjaks, ei tohi kaamerat kasutada.
 Laske kaameral enne selle taaskäivitamist täielikult kuivada.
- Kui kasutate akude asemel patareisid, ärge püüdke patareisid laadida. Järgige patareitootja antud ohutusjuhiseid.
- Akude/patareide väljavahetamisel järgige tootja või teie regioonis kehtivaid juhiseid akude/patarei hävitamiseks ja käitlemiseks; akusid/patareisid ei tohi tulle visata ega lõhkuda.

Kui kaameraga on ühendatud juurdeostetav HP AC toiteplokk või kui kaamera on paigutatud HP Photosmart M-Series dokki, saab liitium-ioonakusid laadida otse kaameras. Kasutage ainult HP heakskiidu saanud AC-toiteplokki või kaameradokki. Heakskiiduta toiteploki või kaameradoki kasutamine võib kahjustada kaamerat ja seada selle kasutaja ohtu. Sellisel juhul katkeb ka käesolev garantii.

A AA-tüüpi akud/patareid, kasutatavad tüübid 137 abi klienditoest 130 AF näidiku märgutuli 20 aku tühjenemise indikaator 141 aku/patarei vastupidamisaeg, säilitamine 138 akud/patareid erinevate tüüpide võrdlus 140 kasutatavad tüübid 137 oluline kasutusteave 137 vastupidamisaja	E elektrooniline spikker spikrimenüü, kasutamine 26 võttemenüü valikute jaoks 47 erinevate aku-/patareitüüpide võrdlus 140 F fookus kaamera rappumine 37 lukk 36 sulud, kasutamine 34 vahemik 150
pikendamine 138	fotod, tegemine 29
akude/patareide	
vastupidamisaeg 138	G 157
akude/patareide	garantiiteave 157
vastupidamisaja	
säilitamine 138	H
allesjäänud piltide arv 33	heliklipid, salvestamine 30, 66
arv	HP Image Zone tarkvarata
sisemällu talletatud	ei kasuta 95
piltide arv 155	HP Instant Share
veel mahtuvaid	kirjeldus 9, 69
pilte 26, 33, 59	menüü HP Instant Share
automaatsäritus, alistamine 40	kasutamine 70
	menüü HP Instant Share
D	kohandamine 71
digitaalsuum 37	nupp HP Instant Share/ Print 19, 71 sisse- või väljalülitamine 71 üksikute piltide valimine 75 HP vahelduvvoolu toiteplokk pistikupesa kaameral 22
	r

HP vahelduvvoolu-toiteplokk	kaamera LED-lambid (tuled)
ostmine 148	mälu märgutuli 18
HP veebisaidid 129	toite märgutuli 18
häälestusmenüü, kasutamine 85	kaamera lähtestamine 94
	kaamera osad
ĺ	kaamera teine külg, esipaneel
indikaatorid, toide 141	ja põhi 21
installimine	kaamera üks külg ja
randmerihm 10	tagapaneel 17
tarkvara 14, 15	kaamera ülaltpoolt 23
iseavaja	kaamera tarvikud 147
märgutuli 21	kaamera tarvikute ostmine 147
nupp Timer/Burst (Iseavaja/	kaamera vilkuvad märgutuled
sarivõte) 19	18, 20, 21
sätte taastamine 44	kaamera ühendamine
sätted 43	arvutiga 79
ISO-kiirus, säte 53	kaameradokk
	kirjeldus 9
J	ostmine 147
juhtnupp nooltega, kirjeldus 19	pistikupesa kaameral 22
	kasutajatele antav tugi 130
K	katiku kiiruste vahemik 150
kaamera	katikunupp
lisatarvikud, ostmine 147	kirjeldus 23
lähtestamine 94	särituse ja fookuse
menüüd 24	lukustamine 34
objektiivi puhastamine 100	keel
olekud 23	esmakasutusel valimine 13
sisse- või väljalülitamine 12	sätte muutmine 91
tehnilised andmed 149	kellaaeg ja kuupäev,
kaamera helid 87	seadmine 88
kaamera helid, seadmine 87	kellaaeg ja kuupäev, säte 13
kaamera LED-lambid	kettaseade, kaamera
(märgutuled)	kettaseadmena 90
AF näidiku märgutuli 20	kiirvõtterežiim, säte 41
iseavaja/video märgutuli 21	klienditugi 130
videonäidiku märgutuli 20	kokkuvõtliku pilditeabe kuva 59

kustutamine kiirvaate ajal 29, 31 kustutusnupp, kasutamine 64 kuupäev ja kellaaeg, säte 55 kuupäev ja kellaeg, seadmine 88 kuupäev ja kellaeg, säte 13	mälukaart kaameral olev luuk 19 paigaldamine 11 toetatavad tüübid ja suurused 151 veel mahtuvaid pilte 26, 33, 59
	vormindamine 65
M maastikurežiim, säte 42	märgutuli Power, kirjeldus 18
Macintoshiga arvuti kaamera USB-säte 90 tarkvara installimine 15 ühendamine 79 makrorežiim, säte 41 menüü Capture (Võte) kasutamine 46 menüükäskude spikker 47 sätete taastamine 47 menüü HP Instant Share kasutamine 70 kirjeldus 70 kohandamine 71 sihtkohtade seadistamine 71 üksikute piltide valimine 75 menüüd Help (spikker) 26 HP Instant Share 70 häälestamine 85	N niitrist näidikus 34 NiMH-akud laadimine 142 ohutusabinõud 139 NiMH-akude laadimine 142 nooleklahvid juhtnupul 19 nupp HP Instant Share/Print 71 nupp Menu/OK, kirjeldus 19 nupp MODE (Režiim) 19 nupp Timer/Burst (Iseavaja/ sarivõte) 19 nupp Video, kirjeldus 23 nupud kaameral 17 näidik kasutamine 34 kirjeldus 19 märgutuled 20 niitristid 34
taasesitus 62 võte 46	näidiku eredus, seadmine 86
ülevaade 24 mikrofon, kirjeldus 21 mälu märgutuli, kirjeldus 18 mälu, sisemine pildimahutavus 155 vormindamine 65	O objektiiv, puhastamine 100 objektiivi puhastamine 100 ohutusabinõud NiMH-akude kasutamisel 139 olekud, kaamera 23 olekukuva 26

optiline suum 37 otseprintimine nupp HP Instant Share/ Print 19 piltide printimine kaamerast printerisse või arvutisse 81 otsevaade kasutamine 32 nupp 20 otsevaade sisselülitamisel, seadmine 87	pildikvaliteedi säte 49 pildistusrežiimid 40 pisipildivaade 60 pööramine 67 salvestatav arv sisemälus 155 suurendamine 61 tumendamine 48 valge tasakaalustuse säte 51 veel mahtuvate arv 26, 33, 59 värvisäte 54 pildikvaliteet, säte 49 pildinäidik
seddiffile 07	kasutamine 32
P	kirjeldus 19
paigaldamine	nupp Live View
mälukaart 11	(Otsevaade) 20
patareid/akud 10	olekukuva 26
patareid/akud indikaatorid 141	otsevaade sisselülitamisel, seadmine 87
kaameral olev luuk 19	pildistusrežiim
kiirlaadija komplekt 147	nupp 19
NiMH-akude laadimine 142	sätte taastamine 42
paigaldamine 10	sätted 40
pildi alasäritus 48	piltide jagamine 69
pildi helendamine 48	piltide kopeerimine arvutisse 79
pildi tumendamine 48	piltide läbivaatamine 57
pildi ülesäritus 48	piltide printimine
pildid	funktsiooni HP Instant Share
fotode tegemine 29	kaudu 69
helendamine 48	nupp HP Instant Share/
heliklippide salvestamine 30	Print 19
iseavajaga pildistamine 43	otse printerisse 81
ISO-kiiruse säte 53	piltide pööramine 67
jagamine 69	piltide suurendamine 61 Piltide teisaldamine kaardile 92
kaamerast arvutisse	
kopeerimine 79	piltide valimine HP Instant Share sihtkohtadesse
kuupäev ja kellaaeg 55	saatmiseks 75
liiga tume/hele 48	Sudimisers / J

toide indikaatorid 141 sisse- või väljalülitamine 12 tehnilised andmed 154 tuli 18	videoklipid, salvestamine 31 videonäidiku märgutuli 20 vormindamine mälukaart 65 sisemälu 65
toite sisse- või väljalülitamine 12	välgu töökaugus 150
toitenupp ON/OFF, kirjeldus 18 toiteplokk, HP, vahelduvvool 22 ostmine 148 tootetugi 130	välgunupp, kirjeldus 19 välk kasutamine 39 kirjeldus 21
tõrkeotsingu probleemid 93	sätte taastamine 40
tõrketeated	sätted 39
arvutis 126	töökaugus 150
kaameral 114	
	W
U	Windowsiga arvuti
USB	tarkvara installimine 15
konfiguratsioonisäte 89	ühendamine 79
pistikupesa kaameral 22	Ü
V	~
V	ühendused arvutisse 79
vaba mälumaht 26, 33, 59 vahelduvvoolu toiteplokk	pildiedastusprotokolli (PTP)-
pistikupesa kaameral 22	seadmena 89
vahelduvvoolu toiteplokk,	printeriga 81
HP pistikupesa	USB massmälu seadmeklassi
kaameral 22	(MSDC) kuuluva
vahelduvvoolu-toiteplokk	seadmena 90
ostmine 148	33443
vahemik	
F-arv 149	
fookus 150	
särituse järelkorrektsioon 152	
välk 150	
valge tasakaalustus, säte 51	
veel mahtuvate piltide	
any 26 50	